

# HP LaserJet 1020

사용 설명서

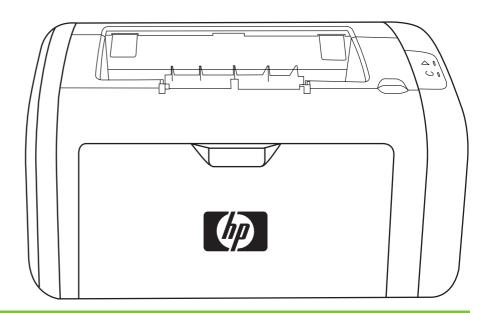

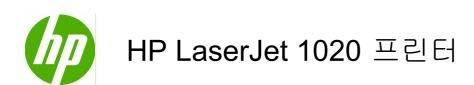





사용 설명서

저작권 정보

# © 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고 는, 사전 서면 허가없이 복사, 수정 또는 번역 하는 것을 금합니다.

문서 번호: Q5911-90976

#### Edition 2, 06/2010

이 문서에 있는 내용은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

HP 제품과 서비스에 대한 보증은 오직 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명백한 보증서만 을 근거로 합니다. 이 문서의 어떤 내용도 추 가적인 보증을 구성하는 내용으로 해석되어 서는 안됩니다. HP 는 이 문서에 포함된 기술 이나 편집 오류 또는 누락에 대해 어떠한 책 임도 지지 않습니다.

등록 상표

Microsoft®와 Windows®는 Microsoft Corporation 의 미국 내 등록 상표입니다.

ENERGY STAR 및 ENERGY STAR 마크는 미국 내 등록 상표입니다.

# 목차

1	프린터 기본	사항	1
	상세	정보에 대한 빠른 액세스	2
		드라이버, 소프트웨어 및 지원에 대한 웹 링크	
		HP LaserJet 1020 프린터	2
		사용 설명서 링크	
		자세한 정보	2
	프린	터 구성	3
		HP LaserJet 1020 프린터	3
	프린	터 구성 요소	
	프린	터 제어판	5
	용지	경로	6
		우선 공급 슬롯	6
		주 용지함	6
		출력함	6
	프린	터 연결	7
		USB 케이블 연결	7
	프린	터 소프트웨어	8
		지원되는 운영 체제	8
		Windows 컴퓨터용 프린터 소프트웨어	
		다른 모든 운영 체제에서 프린터 소프트웨어 설치하기	
		프린터 드라이버	8
		프린터 등록 정보(드라이버)	
		프린터 등록 정보 온라인 도움말	9
		인쇄 설정 우선 순위	
		프린터 정보 페이지	
	프린	터 정보 페이지	
		프린터 테스트 페이지	
	프린	터 용지 확인 사항	
		지원되는 용지 크기	11
2	인쇄 작업		13
	수동	공급	14
	인쇄	작업 취소	15
	인쇄	품질 설정 이해	16

	용지 종류에 맞게 인쇄 품질 최적화	17
	용지 사용 지침	18
	용지	18
	레이블	18
	레이블 구조	19
	투명 필름	19
	봉투	19
	봉투의 제조 품질	19
	양면 접합 봉투	19
	접착 띠 또는 덮개가 있는 봉투	20
	봉투 보관	20
	카드 용지 및 중량지	20
	카드 용지 제조 품질	20
	카드 용지 지침	21
	레터헤드 및 양식 용지	21
	종이 및 기타 용지 선택	22
	HP 용지	22
	사용 금지 용지	22
	프린터에 손상을 줄 수 있는 용지	22
	용지함에 용지 넣기	24
	우선 공급 슬롯	24
	150 매 주 용지함	24
	봉투 인쇄	25
	여러 장의 봉투 인쇄	
	투명 필름 또는 레이블 인쇄	29
	레터헤드 및 양식 용지에 인쇄	
	사용자 정의 크기의 용지 및 카드 용지에 인쇄	31
	용지 양면에 인쇄(수동 양면 인쇄)	
	한 장에 여러 페이지 인쇄(모아찍기 인쇄)	34
	소책자 인쇄	
	워터마크 인쇄	37
3	유지보수	39
	프린터 청소	40
	토너 카트리지 청소	40
	프린터 용지 경로 청소	41
	픽업 롤러 교환	43
	픽업 롤러 청소	46
	프린터 분리 패드 교환	47
	토너 재분배	49
	토너 카트리지 교환	51

4	· 문제 해결		53
	해결 방법 찾기		54
	1 단계: 프	린터가 올바르게 설정되어 있습니까?	54
	2 단계: 준	비 표시등이 켜져 있습니까?	54
	3 단계: 프	린터 테스트 페이지를 인쇄할 수 있습니까?	54
	4 단계: 인	쇄 품질이 만족할 만합니까?	55
	5 단계: 프	린터와 컴퓨터 간에 통신이 제대로 이루어지고 있습니까?	55
	6 단계: 만	족할만한 상태와 품질로 인쇄됩니까?	55
	HP 지원 (	센터에 문의	55
	상태 표시등 패턴		56
	용지 취급 문제		58
	용지 걸림		58
	비스듬하기	게(비뚤어지게) 인쇄됩니다	58
	프린터에/	서 용지가 한 번에 2 장 이상씩 공급됩니다	58
	프린터가	용지함의 용지를 잡아 당기지 않습니다	59
	프린터에/	서 용지가 말립니다	59
	인쇄 작업	이 너무 느립니다	59
		면에 나타난 것과 다를 때	
	왜곡되거니	나, 부정확하거나, 불완전한 텍스트	60
	그래픽이니	나 텍스트 누락, 또는 공백 페이지	60
	페이지 포	맷이 다른 프린터와 다름	61
	그래픽 품	질	61
		로제	
	인쇄 품질 향상		64
	흐리게 인	쇄됨	64
	토너 얼룩		64
	부분적 인	쇄 누락	64
	수직선		65
		짐	
		토너	
		세로 선	
		그러짐	
		페이지	
		또는 뒤틀림	
		접힌 자국	
		의 토너 반점	
		백의 작은 물방울	
		용지 걸림 위치	
	걸린 용지	제거	69

부록 A	프린터 사양	73
	환경 사양	74
	전력 소모, 전기 사양 및 음향 발생량	75
	물리적 사양	76
	프린터 용량 및 등급	77
	메모리 사양	78
부록 B	형식 승인 정보	79
	FCC 규격	80
	자기 인증 선언서	81
	형식 승인	82
	레이저 안전	82
	캐나다 DOC 규격	82
	EMC 규격(한국)	82
	핀란드 레이저 규격	82
	물질표(중국)	83
	환경 제품 책임 프로그램	84
	환경 보호	84
	오존 생성	84
	소비 전력	84
	토너 소비량	
	용지 사용	84
	플라스틱	
	HP LaserJet 인쇄 소모품	84
	반환 및 재활용 지침	
	미국 및 푸에르토리코	
	여러 제품 반환(카트리지 <b>2</b> 개 이상)	
	한 개 반환	85
	발송	85
	미국 외 반환	85
	재생지	86
	제한 물질	86
	가정 폐품 분리 배출 요령(유럽 연합)	86
	화학 물질	
	물질안전보건자료(MSDS)	86
	추가 정보	86
	물질안전보건자료	87
부론 C	보증 및 라이센스	80
, 7 0	Tewlett-Packard 제한 보증서	
	Hewlett-Packard 시면 모든지 Hewlett-Packard 소프트웨어 라이센스 동의서	
	토너 카트리지 제한 보증	

부록 D	HP 부품 및 부속품	93
	소모품 주문	
	HP 토너 카트리지 사용	95
	타사 토너 카트리지에 대한 HP 의 정책	95
	토너 카트리지 저장	95
	토너 카트리지 예상 수명	95
	토너 절약	95
부록 E		
	지원 및 서비스 제공	98
	고객 셀프 수리 보증 서비스	98
	프린터 재포장 지침	99
	HP 연락 방법	
색인		101

viii KOWW

# **1** 프린터 기본 사항

#### 이 장에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- 상세 정보에 대한 빠른 액세스
- <u>프린터 구성</u>
- 프린터 구성 요소
- 프린터 제어판
- 용지 경로
- 프린터 연결
- 프린터 소프트웨어
- 프린터 정보 페이지
- 프린터 용지 확인 사항

KOWW 1

# 상세 정보에 대한 빠른 액세스

다음 단원에서는 HP LaserJet 1020 시리즈 프린터에 관한 추가 정보를 얻을 수 있는 리소스를 소개합니다.

# 드라이버, 소프트웨어 및 지원에 대한 웹 링크

HP 서비스 및 지원을 받으려면 다음 링크 중 하나를 이용하십시오.

#### HP LaserJet 1020 프린터

- 미국의 경우 http://www.hp.com/support/lj1020/을 이용하십시오.
- 그 외의 국가/지역에서는 <a href="http://www.hp.com/">http://www.hp.com/</a>을 이용하십시오.

## 사용 설명서 링크

- 4페이지의 프린터 구성 요소(프린터 구성 요소의 위치)
- 51페이지의 토너 카트리지 교환
- 53페이지의 문제 해결
- 94페이지의 소모품 주문

# 자세한 정보

- CD 사용 설명서: 프린터의 사용 및 문제 해결에 관한 자세한 정보입니다. 프린터와 함께 제공되는 CD-ROM 에 들어 있습니다.
- **온라인 도움말**: 프린터 드라이버에서 사용할 수 있는 프린터 옵션에 대한 정보입니다. 도움말 파일을 보려면 프린터 드라이버에서 온라인 도움말을 여십시오.
- HTML(온라인) 사용 설명서: 프린터의 사용 및 문제 해결에 관한 자세한 정보입니다. <a href="http://www.hp.com/support/lj1020/">http://www.hp.com/support/lj1020/</a>에서 참조할 수 있습니다. 해당 사이트에 연결한 후 Manuals 를 선택하십시오.

2 1 장 프린터 기본 사항 KOWW

# 프린터 구성

다음은 HP LaserJet 1020 프린터의 표준 구성입니다.


# HP LaserJet 1020 프린터

- 분당 페이지 인쇄(ppm): A4 용지의 경우 14 페이지, Letter 용지의 경우 15 페이지
- 첫 페이지 출력 시간 최단 10 초
- FastRes1200: 1200dpi 의 효과적인 출력 품질(HP 해상도 향상 기술[REt]을 사용한 600 x 600 x 2dpi 의 해상도)
- 150 매 주 용지함
- 우선 공급 슬롯
- 100 매 출력 용량
- 절약 모드(토너 절약)
- 워터마크 인쇄, 소책자 인쇄, 용지당 여러 페이지 인쇄(N-up), 첫 페이지는 다른 용지에 인쇄
- 2MB RAM
- 2,000 매 인쇄 가능한 토너 카트리지
- USB 2.0 고속
- 전원 스위치

KOWW 프린터 구성 3

# 프린터 구성 요소

다음 그림은 HP LaserJet 1020 프린터의 각 부분과 해당 명칭을 보여 줍니다.

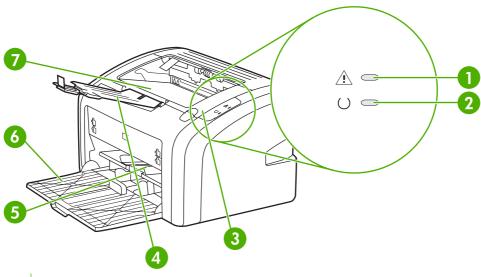

 1
 주의 표시등

 2
 준비 표시등


 3
 토너 카트리지 덮개

 4
 출력 용지 받침대

 5
 우선 공급 슬롯

 6
 150 매 주 용지함


 7
 출력함

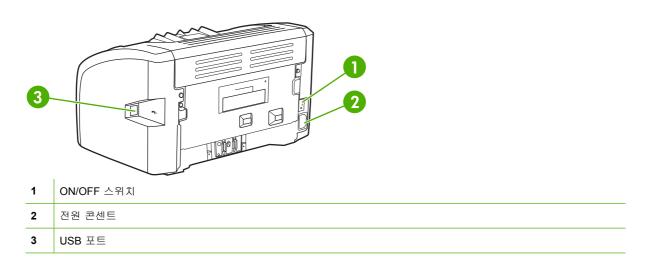

4 1 장 프린터 기본 사항 KOWW

# 프린터 제어판

프린터의 제어판에는 두 개의 표시등이 있습니다. 이 표시등은 프린터의 상태를 특정 패턴으로 나타냅니다.

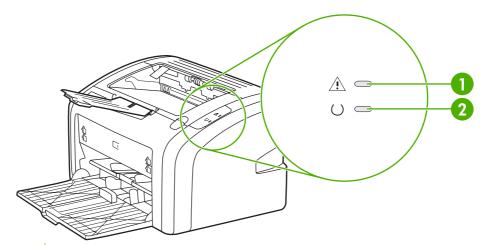

- **1** 주의 표시등: 프린터 용지함이 비었거나, 토너 카트리지 덮개가 열려 있거나, 토너 카트리지가 장착되지 않은 경우 및 기타 오류를 나타냅니다. 자세한 내용은 <u>10페이지의 프린터 정보 페이지</u>를 참조하십시오.
- 2 준비 표시등: 프린터가 인쇄 준비 상태임을 나타냅니다.
- ☆ 표시등에 대한 자세한 설명은 56페이지의 상태 표시등 패턴을 참조하십시오.

KOWW 프린터 제어판

5


# 용지 경로

다음 단원에서는 입력 용지함 및 출력함에 대해 설명합니다.

# 우선 공급 슬롯

용지, 봉투, 엽서, 레이블, 투명 필름 등을 한 장씩 급지할 때는 낱장 우선 슬롯을 사용해야 합니다. 이 낱장 우선 슬롯을 이용하여 문서의 첫 페이지만 다른 용지에 인쇄할 수도 있습니다.

용지 조정대는 용지가 프린터로 올바르게 공급되고 인쇄물이 기울어지지 않도록 지지해 줍니다. 용지를 넣을 때에는 사용하는 용지 너비와 길이에 맞게 용지 조정대를 조정하십시오.

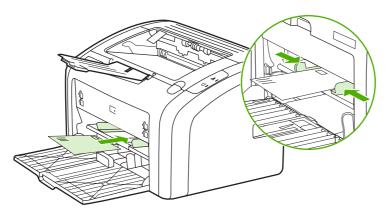


용지 종류에 대한 자세한 설명은 22페이지의 종이 및 기타 용지 선택을 참조하십시오.

# 주 용지함

프린터 전면에 위치한 주 용지함에는 용지 150 장(약 9.1kg) 또는 기타 용지를 넣을 수 있습니다. 용지 규격에 대한 자세한 내용은 77페이지의 프린터 용량 및 등급을 참조하십시오.

용지 조정대는 용지가 프린터로 올바르게 공급되고 인쇄물이 기울어지지 않도록 지지해 줍니다. 주 용 지함은 옆쪽과 앞쪽에 모두 용지 조정대가 있습니다. 용지를 넣을 때 해당 용지 너비와 길이에 맞게 용 지 조정대를 조정하십시오.

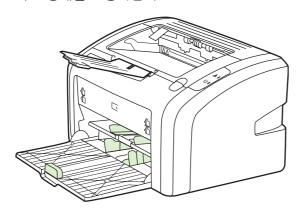

# 출력함

출력함은 프린터 상단에 있습니다. 인쇄된 용지는 순서대로 이곳에 쌓입니다. 용지 받침대는 대량의 인쇄 작업에서도 출력 용지를 가지런히 정리하여 보관하는 기능을 합니다.


6 1 장 프린터 기본 사항 KOWW

# 프린터 연결

HP LaserJet 1020 프린터는 USB 2.0 고속 연결을 지원합니다.

# USB 케이블 연결

- 1. USB 케이블을 프린터에 꽂습니다.
- 2. 소프트웨어 설치 중 USB 케이블을 연결하라는 메시지가 나타나면 케이블의 다른 쪽 끝을 컴퓨터 에 꽂으십시오.

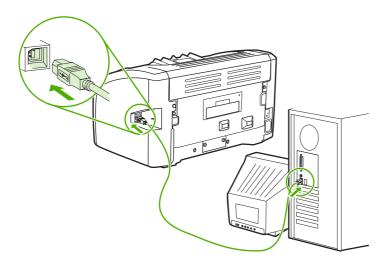

KOWW 프린터 연결 7

# 프린터 소프트웨어

다음 단원에서는 HP LaserJet 1020 프린터를 지원하는 운영 체제 및 소프트웨어에 대해 설명합니다.

学 주: 일부 언어의 경우 지원되지 않는 소프트웨어가 있을 수 있습니다.

## 지원되는 운영 체제

프린터에는 다음 운영 체제에서 사용할 수 있는 소프트웨어가 제공됩니다.

- Windows Vista(32 비트 및 64 비트)
- Windows XP(32 비트 및 64 비트)
- Windows 7(32 비트 및 64 비트)
- Windows Server 2003(32 비트 및 64 비트)

Windows 2000 Server 에서 Windows Server 2003 으로 업그레이드하는 방법에 대한 자세한 내용은 Windows Server 2003 Point and Print 나 Windows Server 2003 Terminal Services and Printing을 사용하거나 <a href="http://www.microsoft.com/">http://www.microsoft.com/</a> 사이트를 참조하십시오.

# Windows 컴퓨터용 프린터 소프트웨어

다음 단원에는 여러 Windows 운영 체제에 프린터 소프트웨어 및 모든 프린터 사용자들이 사용할 수 있는 소프트웨어를 설치하는 방법이 나와 있습니다.

#### 다른 모든 운영 체제에서 프린터 소프트웨어 설치하기

컴퓨터 CD-ROM 드라이브에 프린터와 함께 제공된 소프트웨어 CD 를 넣습니다. **화면에 표시되는 설 치 지시 사항을 따릅니다**.

学 <mark>주:</mark> 시작 화면이 나타나지 않으면 Windows 작업 표시줄에서 **시작**과 실행을 차례로 누른 다음 Z:\setup (Z 는 CD 드라이브 문자임)을 입력하고 확인을 누릅니다.

#### 프린터 드라이버

프린터 드라이버는 프린터의 기능에 액세스할 수 있게 해주고 컴퓨터와 프린터 간의 통신을 수행하는 소프트웨어 구성 요소입니다.

# 프린터 등록 정보(드라이버)

프린터 등록 정보는 프린터를 제어할 수 있게 해주는 속성입니다. 용지 크기 및 종류, 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄(모아찍기 인쇄), 해상도 및 워터마크 등의 기본 설정을 변경할 수 있습니다. 프린터 등록 정보에 액세스하는 방법은 다음과 같습니다.

- 인쇄 작업을 수행하는 소프트웨어 응용 프로그램을 통해 액세스합니다. 이 경우 해당 소프트웨어 응용 프로그램에 대한 설정만 변경됩니다.
- Windows 운영 체제에서 액세스합니다. 이후의 모든 인쇄 작업에 대한 기본 설정이 변경됩니다.
- 学 <mark>주:</mark> 소프트웨어 응용프로그램마다 프린터 등록 정보에 액세스하는 방식이 다르므로, 여기서는 Windows Vista, Windows 7 및 Windows XP 에서 가장 일반적으로 사용되는 방식을 설명합니다.

8 1 장 프린터 기본 사항 KOWW

#### 현재 소프트웨어 응용 프로그램에 대한 설정만 변경

🚏 주: 소프트웨어 응용 프로그램마다 단계가 다를 수 있지만 이것이 가장 일반적인 방법입니다.

- 1. 소프트웨어 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 누릅니다.
- 2. 인쇄 대화 상자에서 등록 정보를 누릅니다.
- 3. 설정을 변경하고 **확인**을 누릅니다.

#### Windows 에서 앞으로의 모든 인쇄 작업에 대한 기본 설정 변경

 Windows Vista 및 Windows 7: 시작, 제어판을 차례로 누른 다음 하드웨어 및 소리 범주에서 프 린터를 누릅니다.

Windows XP 및 Windows Server 2003(기본 시작 메뉴 보기 사용): 시작을 누른 다음 프린터 및 팩스를 누릅니다.

Windows XP 및 Windows Server 2003(이전 시작 메뉴 보기 사용): 시작, 설정을 차례로 누른 다음 프린터를 누릅니다.

2. 드라이버 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **인쇄 기본 설정**을 누르십시오.

### 프린터 등록 정보 온라인 도움말

프린터 등록 정보(드라이버) 온라인 도움말에는 프린터 등록 정보의 기능에 대한 구체적인 정보가 들어 있습니다. 이 온라인 도움말은 프린터 기본 설정을 변경하는 방법을 제공하며, 일부 드라이버의 상황에 따른 도움말의 사용법을 제공합니다. 상황에 따른 도움말은 현재 사용 중인 드라이버 기능에 대한 옵션을 설명합니다.

#### 프린터 등록 정보 온라인 도움말 액세스

- 1. 소프트웨어 응용 프로그램에서 **파일**을 누른 다음 **인쇄**를 선택합니다.
- 2. 등록 정보를 누른 다음 도움말을 선택합니다.

#### 인쇄 설정 우선 순위

이 프린터에 대한 인쇄 설정은 소프트웨어 응용 프로그램이나 프린터 드라이버에서 변경할 수 있습니다. 소프트웨어 응용 프로그램에서 변경한 설정은 프린터 드라이버에서 변경한 설정보다 우선합니다. 소프트웨어 응용 프로그램 내에서 페이지 설정 대화 상자에서 변경한 설정은 인쇄 대화 상자에서 변경한 설정보다 우선합니다.

#### 프린터 정보 페이지

위에 나열된 방법 중 둘 이상을 사용하여 특정 인쇄 설정을 변경할 수 있는 경우 우선 순위가 가장 높은 방법을 사용하십시오.

KOWW 프린터 소프트웨어

# 프린터 정보 페이지

프린터 테스트 페이지는 프린터의 메모리에 저장되어 있는 페이지로서 프린터에 대한 정보를 출력합니다. 설치 중 프린터 테스트 페이지를 인쇄할 수 있으며, 이 페이지가 인쇄될 경우 프린터가 제대로 설치된 것입니다.

# 프린터 테스트 페이지

프린터 테스트 페이지에는 프린터 드라이버와 포트 설정 정보가 인쇄되며, 프린터 이름 및 모델, 컴퓨터 이름 등의 정보도 제공됩니다. 프린터 테스트 페이지는 프린터 드라이버에서 인쇄할 수 있습니다.

10 1 장 프린터 기본 사항 KOWW

# 프린터 용지 확인 사항

HP LaserJet 프린터는 뛰어난 품질로 인쇄물을 출력합니다. 이 프린터는 낱장 용지(재활용지 포함), 봉투, 레이블, 투명 필름, 모조 피지 및 사용자 정의 크기의 용지 등 다양한 용지에 인쇄가 가능합니다. 용지의 무게나 결 조직, 수분 함량 등의 속성은 프린터 성능과 출력 품질에 영향을 미치는 중요한 요소입니다.

이 프린터에는 본 사용 설명서의 지침에 언급된 다양한 용지 및 기타 인쇄 매체를 사용할 수 있습니다. 지침에 맞지 않는 용지를 사용할 경우 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- 인쇄 품질 불량
- 용지 걸림 증가
- 프린터의 조기 노후로 인한 수리

최고의 인쇄 품질을 얻으려면 HP 상표의 용지와 인쇄 매체만 사용하십시오. HP 는 다른 제품의 사용을 권장하지 않습니다. HP 제품이 아니면 제품의 품질을 조정하거나 관리할 수 없기 때문입니다.

지침에 맞는 용지를 사용하더라도 만족스러운 결과가 나오지 않을 수 있습니다. 이것은 취급 불량, 부적당한 온도와 습도 또는 HP가 제어할 수 없는 다른 변수가 원인일 수 있습니다.

용지를 대량으로 구입할 경우 먼저 이 사용 설명서와 *HP LaserJet printer family media guide* (HP LaserJet 프린터 용지 지침서)에 명시된 요구 사항에 맞는지 확인하십시오. 위의 설명서는 <a href="http://www.hp.com/support/ljpaperguide/">http://www.hp.com/support/ljpaperguide/</a>에서 다운로드할 수 있습니다. 설명서 주문 정보는 94페이지의 소모품 주문을 참조하십시오. 대량 구입 시 반드시 용지를 먼저 테스트해 보십시오.

△ <mark>주의</mark>: HP 의 사양에 맞지 않는 용지를 사용할 경우 프린터에 수리를 요하는 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 수리는 HP 보증 또는 서비스 계약 범위에 포함되지 않습니다.

# 지원되는 용지 크기

지원되는 용지 크기에 대한 내용은 <u>77페이지의 프린터 용량 및 등급</u>을 참조하십시오.

 KOWW
 프린터 용지 확인 사항
 11

12 1 장 프린터 기본 사항 KOWW

# 2 인쇄 작업

이 장에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- 수동 공급
- 인쇄 작업 취소
- 인쇄 품질 설정 이해
- 용지 종류에 맞게 인쇄 품질 최적화
- 용지 사용 지침
- 종이 및 기타 용지 선택
- 용지함에 용지 넣기
- 봉투 인쇄
- 여러 장의 봉투 인쇄
- 투명 필름 또는 레이블 인쇄
- 레터헤드 및 양식 용지에 인쇄
- 사용자 정의 크기의 용지 및 카드 용지에 인쇄
- 용지 양면에 인쇄(수동 양면 인쇄)
- 한 장에 여러 페이지 인쇄(모아찍기 인쇄)
- 소책자 인쇄
- 워터마크 인쇄

KOWW 13

# 수동 공급

봉투, 레터, 봉투 순서로 인쇄할 때와 같이 여러 용지를 사용하여 인쇄할 경우 수동 공급을 사용할 수 있습니다. 우선 공급 슬롯에 봉투를 넣은 후 주 용지함에 레터 용지를 넣습니다.

#### 수동 급지로 인쇄하기

- **1.** 프린터 등록 정보(Windows XP, Windows Vista 및 Windows **7** 의 경우 인쇄 기본 설정)에 액세스 합니다. 자세한 설명은 <u>8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)</u>를 참조하십시오.
- 2. 용지/품질 탭의 용지함 드롭다운 메뉴에서 수동 공급을 선택합니다.
- 3. 우선 공급 슬롯에 용지를 넣고 계속을 누릅니다.

# 인쇄 작업 취소

소프트웨어 응용프로그램 또는 인쇄 대기열에서 인쇄 작업을 취소할 수 있습니다.

인쇄를 즉시 중지하려면 프린터에서 남아 있는 용지를 꺼내십시오. 프린터가 중지되면 다음 옵션 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- 소프트웨어 응용프로그램: 일반적으로 인쇄 작업을 취소할 수 있는 대화 상자가 잠깐 나타납니다.
- Windows 인쇄 대기열: 인쇄 작업이 인쇄 대기열(컴퓨터 메모리) 또는 인쇄 스풀러에서 대기 중인 경우 여기에서 해당 작업을 삭제할 수 있습니다. 시작, 설정, 프린터 또는 프린터 및 팩스를 차례로 누릅니다. HP LaserJet 1020 아이콘을 두 번 눌러 창을 열고 인쇄 작업을 선택한 후 삭제 또는 취소를 누릅니다.

작업을 취소한 후에도 제어판의 상태 표시등이 깜박이면 컴퓨터가 프린터로 인쇄 작업을 계속 전송하고 있다는 것을 나타냅니다. 인쇄 대기열에서 작업을 삭제하거나, 컴퓨터가 데이터 전송을 완료할 때까지 기다리십시오. 모두 완료되면 프린터가 준비 상태로 돌아갑니다.

 KOWW
 인쇄 작업 취소
 15

# 인쇄 품질 설정 이해

인쇄 품질 설정은 용지 인쇄의 선명도 및 그래픽 스타일에 영향을 줍니다. 인쇄 품질 설정을 사용하여 특정 용지 종류에 맞게 인쇄 품질을 최적화할 수도 있습니다. 자세한 내용은 <u>17페이지의 용지 종류</u>에 맞게 인쇄 품질 최적화를 참조하십시오.

인쇄하는 작업의 유형에 맞게 프린터 등록 정보의 다음과 같은 설정을 변경할 수 있습니다.

- **FastRes 1200**: 이 설정은 1200dpi 의 효과적인 출력 품질(HP 해상도 향상 기술[REt])(을 사용한 600 x 600 x 2dpi 의 해상도)을 제공합니다.
- **600dpi**: 이 설정은 해상도 향상 기술(REt)을 사용한 600x600dpi 의 해상도로 텍스트 품질을 개선합니다.
- 절약 모드(토너 절약): 적은 양의 토너를 사용하여 텍스트를 인쇄합니다. 초안을 인쇄할 때 유용합니다. 이 옵션은 다른 인쇄 품질 설정에 상관없이 독립적으로 설정할 수 있습니다.
- 1. 프린터 등록 정보(Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7 의 경우 인쇄 기본 설정)에 액세스 합니다. 자세한 설명은 8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)를 참조하십시오.
- 2. 완료 탭에서 사용하려는 인쇄 품질을 선택합니다.
- (学) <mark>주:</mark> 일부 드라이버나 운영 체제에서는 사용할 수 없는 프린터 기능도 있습니다. 특정 드라이버에 사용할 수 있는 기능을 확인하려면 프린터 등록 정보(드라이버)의 온라인 도움말을 참조하십시오.

주: 이후의 모든 인쇄 작업에 대한 인쇄 품질 설정을 변경하려면 Windows 작업 표시줄의 시작 메뉴에서 등록 정보를 엽니다. 현재 소프트웨어 응용프로그램에서만 인쇄 품질 설정을 변경하려면 인쇄 중인 응용프로그램의 **인쇄 설정** 메뉴에서 등록 정보를 엽니다. 자세한 내용은 <u>8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)</u>를 참조하십시오.

# 용지 종류에 맞게 인쇄 품질 최적화

용지 종류 설정은 프린터의 퓨저 온도를 조절합니다. 용지 설정을 변경하여 인쇄 품질을 최적화할 수 있습니다.

HP LaserJet 1020 프린터는 프린터의 용지 환경에 보다 적합하게 맞출 수 있는 다양한 인쇄 모드를 제 공합니다. 다음 표에는 드라이버 인쇄 모드에 대한 개요가 나와 있습니다.

🛱 🗲: 카드 용지 모드, 봉투 모드, 레이블 모드, 거친 용지 모드를 사용할 경우 이 프린터는 다음 페이지 를 인쇄하기 전에 잠깐 멈추며 이에 따라 1분당 인쇄되는 페이지 수도 줄어듭니다.

#### 표 2-1 드라이버 인쇄 기본 모드

모드	용지
PLAIN(일반 용지)	75 ~ 104g/m²
LIGHT(경량지)	< 75g/m²
HEAVY(중량지)	90 ~ 105g/m²
CARDSTOCK(카드 용지)	카드 용지 또는 두꺼운 용지
TRANSPARENCY(투명 용지)	4mil, 0.1 모노크롬 오버헤드 투명 필름(OHT)
ENVELOPE(봉투)	표준 봉투
LABEL(레이블)	표준 HP LaserJet 레이블
BOND(본드지)	본드지
ROUGH(거친 용지)	거친 용지
COLOR(색지)	일반 용지
LETTERHEAD(레터헤드)	일반 용지
PREPRINTED(양식 용지)	일반 용지
PREPUNCHED(천공 용지)	일반 용지
RECYCLED(재활용지)	일반 용지
VELLUM(고급 피지)	일반 용지

# 용지 사용 지침

다음 단원에서는 투명 용지, 봉투, 기타 특수 용지에 인쇄하는 방법과 지침을 설명합니다. 용지 걸림 또는 프린터 손상을 유발할 수 있는 용지를 피하고 최적의 인쇄 품질을 얻기 위한 자세한 용지 선택 방법과 용지 사양을 제공합니다.

# 용지

최고의 품질을 얻으려면 기존의 **75g/m²** 용지를 사용하십시오. 용지의 품질이 양호하고 잘리거나 찢어지거나 얼룩이 있는 곳, 이물질, 먼지, 주름, 구멍이 없으며 가장자리가 말리거나 구겨지지 않았는지 확인하십시오.

사용하는 용지의 종류를 모를 경우(본드지 또는 재활용지 등) 용지 포장의 레이블을 확인하십시오.

일부 용지는 인쇄 품질 문제나 용지 걸림, 프린터 손상을 일으킵니다.

표 2-2 용지 사용법

증상	용지의 문제	해결
인쇄 품질 저하 또는 토너 점착	습기가 많거나, 너무 거칠거나, 너무 매끄 럽거나, 울퉁불퉁한 용지	100 ~ 250 Sheffield 및 수분 함량률 4 ~ 6%의 다른 용지를 사용해보십시오.
급지 시 문제 발생	불량 용지 묶음	프린터를 점검하여 적절한 종류의 용지 를 선택했는지 확인하십시오.
부분적 인쇄 누락, 용지 걸림, 용지 말림	부적합한 보관 방법	용지는 방습 포장으로 싸서 평평하게 보 관하십시오.
회색 배경 음영 증가	너무 무거움	좀 더 가벼운 용지를 사용하십시오.
용지 말림	습기가 많거나, 결 방향이 불량이거나, 가 로 결(short-grain) 조직으로 구성	긴 결(long-grain) 조직의 용지를 사용하 십시오.
급지 시 문제 발생	(,	프린터를 점검하여 적절한 종류의 용지 를 선택했는지 확인하십시오.
용지 걸림, 프린터 손상	잘린 부분이나 구멍이 있음	잘린 부분이나 구멍이 있는 용지는 사용 하지 마십시오.
급지 시 문제 발생	가장자리 해짐	양질의 용지를 사용하십시오.

学 <mark>주:</mark> 프린터는 용지에 토너를 전사하기 위해 온도와 압력을 이용합니다. 색지 또는 양식 용지에 사용되는 잉크가 프린터 온도에 맞는 것인지 확인하십시오. 프린터의 최고 온도는 0.1 초 간 200°C 입니다.

일부 열전사 인쇄 방식에 사용되는 저온 잉크로 인쇄된 레터헤드 용지를 사용하지 마십시오.

양각으로 인쇄된 레터헤드 용지를 사용하지 마십시오.

잉크젯 프린터나 기타 저온 프린터용으로 설계된 투명 필름을 사용하지 마십시오. HP LaserJet 프린터에서 사용하도록 지정된 투명 필름만 사용하십시오.

### 레이블

HP 는 우선 공급 슬롯에서 레이블을 인쇄할 것을 권장합니다.

△ <mark>주의</mark>: 레이블은 1 회만 사용해야 합니다. 한 번 인쇄한 레이블을 다시 사용할 경우 접착제의 접착력이 떨어지고 프린터를 손상시킬 수 있습니다.

## 레이블 구조

레이블을 선택할 때는 다음 구성 요소의 품질을 고려하십시오.

- 접착제: 이 프린터의 최고 온도인 200°C 에서 접착 물질이 녹지 않아야 합니다.
- 배열: 레이블 사이에 바탕지가 드러나지 않은 레이블만 사용하십시오. 레이블 사이에 공간이 있으면 레이블이 벗겨져 심각한 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
- **말림**: 레이블을 인쇄하기 전에는 어떤 방향으로도 **13mm** 이상의 말림이 없도록 평평하게 펴두어 야 합니다.
- 상태: 주름, 기포 또는 떼어냈던 흔적이 있는 레이블은 사용하지 마십시오.

# 투명 필름

투명 필름의 내열성이 프린터의 최고 온도인 200°C 이상이어야 합니다.

# 봉투

HP 는 우선 공급 슬롯에서 봉투를 인쇄할 것을 권장합니다.

#### 봉투의 제조 품질


봉투 구성은 매우 중요합니다. 봉투 봉합선은 제조 업체는 물론 동일한 제조 업체의 제품에 따라 서로 다를 수 있습니다. 봉투의 품질에 따라 인쇄 작업의 성공 여부가 결정됩니다. 봉투를 선택할 때는 다음 과 같은 사항을 확인해야 합니다.

- 무게: 봉투 용지의 무게가 90g/m² 를 넘지 않아야 합니다. 이보다 무거울 경우 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
- 구조: 봉투를 인쇄하기 전에는 6mm 이상의 말림이 없도록 평평하게 펴두고, 내부에 공기가 들어 가지 않도록 하십시오. 공기가 들어간 봉투를 사용하면 문제가 발생할 수 있습니다. 걸쇠, 똑딱 단추, 끈, 투명 창, 구멍, 천공 자국, 절단부가 있거나, 합성 물질, 도장, 엠보싱 등의 처리가 된 봉투를 사용하지 마십시오. 압력을 가하면 습기 없이도 접착되는 접착제를 사용한 봉투를 사용하지 마십시오.
- 상태 봉투에 구김이나 흠집 등 기타 손상이 없는지 확인하십시오. 봉투의 접착제가 노출되어 있으면 안 됩니다.
- **크기**: 봉투 크기 범위는 90 x 160mm ~ 178 x 254mm 입니다.

#### 양면 접합 봉투

양면 접합 봉투는 대각선 접합이 아닌 봉투 양끝이 수직으로 접합되어 있습니다. 이런 유형은 구김이생기기 더 쉽습니다. 다음 그림과 같이 접합 부분이 봉투 모서리 끝까지 연결되는지 확인하십시오.

 KOWW
 용지 사용 지침
 19

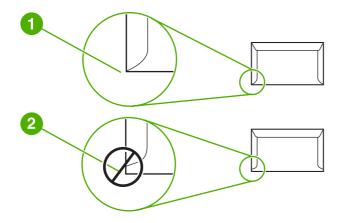

1 바람직한 봉투

2 바람직하지 않은 봉투

## 접착 띠 또는 덮개가 있는 봉투

접착 띠 또는 봉함 덮개가 있는 봉투의 경우 프린터의 열과 압력(프린터의 최고 온도는 200°C)에서 견딜 수 있는 재료를 사용해야 합니다. 덮개나 띠 등이 부착되어 있으면 구김이나 주름, 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

#### 봉투 보관

인쇄 품질을 좋게 하려면 봉투를 올바르게 보관해야 합니다. 평평하게 보관하십시오. 봉투 안에 공기가 들어가면 인쇄 시 구김이 발생할 수 있습니다.

## 카드 용지 및 중량지

용지함에 색인 카드 및 우편 엽서를 비롯한 다양한 종류의 카드 용지를 급지하여 인쇄할 수 있습니다. 일부 카드 용지는 구조상 레이저 프린터 급지에 보다 최적화되어 있기 때문에 다른 용지보다 더 좋은 성능을 보입니다.

프린터의 성능을 최대한 활용하려면 무게가 157g/m² 이하인 용지를 사용하십시오. 너무 무거운 용지를 사용하면 급지 불량, 용지 적재 문제, 용지 걸림, 토너 분사 불량, 인쇄 불량, 기계 과다 마모 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

学 <mark>주:</mark> 용지함을 최대 용량까지 채우지 않고 평활도 100 ~ 180 Sheffield 인 용지를 사용한다면 더 무거운 용지에도 인쇄할 수 있습니다.

## 카드 용지 제조 품질

- **평활도**: 135-157g/m² 카드 용지는 평활도가 100-180 Sheffield 이고, 60-135g/m² 카드 용지는 평활도가 100-250 Sheffield 여야 합니다.
- 구조: 카드 용지는 5mm 이상의 말림이 없어야 합니다.

- 상태 카드 용지에 구김이나 흠집 또는 다른 손상이 없는지 확인하십시오.
- **크기**: 다음 크기의 카드 용지만 사용하십시오.

최소: 76x127mm

최대: 216x356mm

#### 카드 용지 지침

가장자리로부터 최소한 2mm 의 여백을 두십시오.

# 레터헤드 및 양식 용지

레터헤드는 일반적으로 워터마크가 들어 있는 고급 용지로서, 다양한 색상으로 출시되며 해당 봉투가 따로 제공됩니다. 면 섬유를 사용하는 제품도 있습니다. 양식 용지는 재활용 용지부터 고급 용지까지 다양한 종류의 용지로 만들 수 있습니다.

최근 많은 제조업체가 레이저 인쇄에 적합한 특성을 가진 용지를 만들어 레이저 프린터용 또는 레이저 전용으로 내놓고 있습니다.

学 <mark>주:</mark> 레이저 프린터로 인쇄할 때 페이지별로 약간의 차이가 나타나는 경우는 많습니다. 일반 용지에 인쇄하면 이러한 차이는 보이지 않습니다. 그러나 양식 용지에 인쇄할 때에는 분명한 품질의 차이가 보이는데, 이는 양식 용지에 선이나 상자가 이미 인쇄되어 있기 때문입니다.

양식 용지, 엠보싱 용지, 레터헤드를 사용하는 데 따르는 문제점을 방지하려면 다음 지침을 준수하십 시오.

- 저온 잉크(열전사 인쇄에 사용되는 잉크)를 사용하지 마십시오.
- 오프셋 석판 인쇄 또는 조판 인쇄된 양식 용지 및 레터헤드 용지를 사용하십시오.
- 0.1 초 동안 200°C 로 가열해도 녹거나, 증발하거나, 유해 물질을 배출하지 않는 내열성 잉크로 인 쇄된 양식 용지를 사용하십시오. 산화 또는 오일 잉크는 대부분 이 기준에 맞습니다.
- 양식에 미리 인쇄할 때는 용지의 수분 함량이 바뀌지 않도록 주의하고 용지의 전기/취급 특성을 변화시키는 물질은 사용하지 마십시오. 보관 중에 용지의 수분 함량이 달라지지 않도록, 양식을 방수 포장에 넣어 밀봉하십시오.
- 마감재 또는 코팅재로 처리한 양식 용지에 인쇄하지 마십시오.
- 두꺼운 엠보싱 용지 또는 양각으로 인쇄된 레터헤드 용지를 사용하지 마십시오.
- 표면 질감이 너무 거친 용지는 피하십시오.
- 인쇄된 양식 용지가 서로 달라붙지 않게 해주는 오프셋 가루 등의 물질을 사용하지 마십시오.

KOWW 용지 사용 지침 21

# 종이 및 기타 용지 선택

HP LaserJet 프린터는 뛰어난 인쇄 품질을 제공하며, 종이(100% 재활용 섬유 용지 포함)는 물론 봉투, 레이블, 투명 필름, 사용자 정의 크기의 용지 등 다양한 용지에 인쇄할 수 있습니다. 지원되는 용지 크기는 다음과 같습니다.

- 최소: 76x127mm
- 최대: 216x356mm

용지의 무게나 결 조직, 수분 함량 등의 속성은 프린터의 성능과 출력 품질에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 최적의 인쇄 품질을 얻으려면 레이저 프린터 전용의 고급 용지만 사용하십시오. 용지 사양에 대한 자세한 내용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시오.

 주:
 대량 구매시에는 반드시 견본 용지를 테스트하십시오. 용지 공급업체는 HP LaserJet printer family print media guide (HP LaserJet 프린터 용지 지침서)(HP 문서 번호 5851-1468)에 지정된 요구사항을 준수해야 합니다. 자세한 내용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시오.

### HP 용지

HP 는 다음과 같은 HP 용지를 권장합니다.

- HP 다용도 용지
- HP 사무 용지
- HP 복합기 인쇄 용지
- HP LaserJet 용지
- HP 고급 LaserJet 용지

# 사용 금지 용지

HP LaserJet 1020 프린터는 다양한 종류의 용지를 처리할 수 있습니다. 프린터의 규격에 맞지 않는 용지를 사용하면 인쇄 품질이 저하될 뿐만 아니라 용지 걸림이 자주 발생할 수 있습니다.

- 너무 거친 용지를 사용하지 마십시오.
- 표준 3 홀 천공 용지 이외의 절단 용지나 구멍이 뚫린 용지를 사용하지 마십시오.
- 여러 부분으로 구성된 양식은 사용하지 마십시오.
- 단일 무늬를 인쇄하는 경우 워터마크가 포함된 용지를 사용하지 마십시오.

## 프린터에 손상을 줄 수 있는 용지

드문 경우지만 용지가 프린터에 손상을 줄 수 있습니다. 손상을 방지하기 위해 다음과 같은 용지는 사용하지 않도록 하십시오.

- 스테이플이 부착된 용지를 사용하지 마십시오.
- 잉크젯 프린터나 기타 저온 프린터용으로 설계된 투명 필름을 사용하지 마십시오. HP LaserJet 프린터에서 사용하도록 지정된 투명 필름만 사용하십시오.
- 잉크젯 프린터용의 인화지를 사용하지 마십시오.

- 이 프린터의 이미지 퓨저 온도 규격에 맞게 제작되지 않은 엠보싱 용지 또는 코팅지를 사용하지 마십시오. 0.1 초 간 200°C의 온도를 견딜 수 있는 용지를 선택하십시오. HP는 HP LaserJet 1020 프린터 규격에 맞게 설계된 용지를 생산합니다.
- 저온 염색이나 열전사 인쇄 방식으로 된 편지지 양식 용지를 사용하지 마십시오. 양식 용지 또는 레터헤드에는 200°C 의 온도에서 0.1 초 동안 내열성이 있는 잉크를 사용해야 합니다.
- 200°C 에서 0.1 초간 노출될 경우 유해 물질을 방출하거나, 녹거나, 얼룩이 생기거나, 변색되는 용지는 사용하지 마십시오.

HP LaserJet 인쇄 소모품을 주문하려면 미국 내에서는 <a href="http://www.hp.com/go/ljsupplies/">http://www.hp.com/go/ljsupplies/</a> 사이트를, 그 밖의 국가/지역에서는 <a href="http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/">http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/</a> 사이트를 이용하십시오.

 KOWW
 종이 및 기타 용지 선택
 23

# 용지함에 용지 넣기

다음 단원에서는 각종 용지함에 용지를 넣는 방법을 설명합니다.

△ <mark>주의</mark>: 구겨지거나 접히거나 어떤 식으로든 손상된 용지를 사용할 경우 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>11페이지의 프린터 용지 확인 사항</u>을 참조하십시오.

# 우선 공급 슬롯

우선 공급 슬롯은 최고 163g/m²의 용지 또는 봉투, 투명 필름, 카드 용지를 낱장으로 급지합니다. 인쇄될 면이 아래를 향하게 하여 용지의 상단 쪽부터 급지합니다. 용지 걸림이나 비틀림을 방지하기 위해, 용지를 넣기 전에 옆면의 용지 조정대를 조정합니다.

# 150 매 주 용지함


이 용지함에는 중량 75g/m² 인 용지를 150 매까지 또는 그보다 무거운 용지일 경우 더 적은 매수의 용지(스택 높이 25mm 이하)를 넣을 수 있습니다. 인쇄될 면이 아래를 향하게 하여 용지의 상단 쪽부터 급지합니다. 용지 걸림이나 비틀림을 방지하기 위해 옆면과 뒤쪽의 용지 조정대를 조정합니다.

주: 용지를 새로 추가할 때는 용지함에 든 용지를 모두 꺼내고 새 용지 묶음을 평평하게 펴서 넣습니다. 이렇게 하면 여러 장의 용지가 한 번에 급지되는 것을 방지하여 용지 걸림 횟수를 줄일 수 있습니다.

# 봉투 인쇄


레이저 프린터 전용 봉투만 사용하십시오. 자세한 내용은 <u>11페이지의 프린터 용지 확인 사항</u>을 참조하십시오.

- 学 <mark>주:</mark> 봉투 한 장을 인쇄할 때는 우선 공급 슬롯을 사용하십시오. 여러 장 인쇄할 때는 주 용지함을 사용하십시오.
  - 1. 봉투를 넣기 전에 용지 조정대를 바깥쪽으로 밀어서 봉투 너비보다 조금 더 넓힙니다.

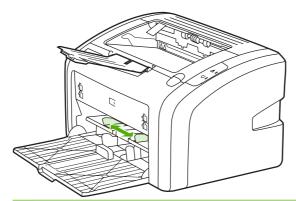


👸 주: 세로 방향으로 개봉 입구가 있는 봉투의 경우 이 쪽을 프린터에 먼저 넣어야 합니다.

2. 인쇄될 면이 위를 향하고 봉투 상단이 왼쪽 용지 조정대와 나란히 되도록 용지를 놓으십시오.

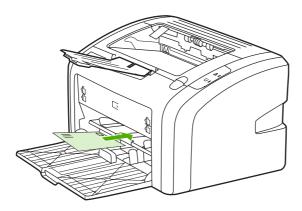

3. 봉투의 너비에 맞게 용지 조정대를 조절합니다.

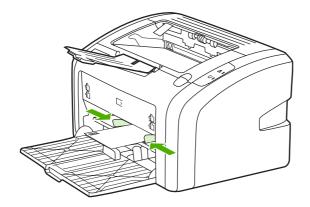

**4.** 프린터 등록 정보(Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7 의 경우 인쇄 기본 설정)에 액세스합니다. 자세한 설명은 <u>8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)</u>를 참조하십시오.

KOWW 봉투 인쇄 25


- 5. 용지/품질 탭에서 용지 종류로 봉투를 선택합니다.
- 学 <mark>주:</mark> 일부 드라이버나 운영 체제에서는 사용할 수 없는 프린터 기능도 있습니다. 특정 드라이버에 사용할 수 있는 기능을 확인하려면 프린터 등록 정보(드라이버)의 온라인 도움말을 참조하십시 오.
- 6. 봉투를 인쇄합니다.

수동 급지로 인쇄하는 방법은 14페이지의 수동 공급을 참조하십시오.


## 여러 장의 봉투 인쇄

레이저 프린터 전용 봉투만 사용하십시오. 자세한 내용은 <u>11페이지의 프린터 용지 확인 사항</u>을 참조하십시오.


- 学 <mark>주:</mark> 봉투 한 장을 인쇄할 때는 우선 공급 슬롯을 사용하십시오. 여러 장 인쇄할 때는 주 용지함을 사용하십시오.
  - 1. 봉투를 넣기 전에 용지 조정대를 바깥쪽으로 밀어서 봉투 너비보다 조금 넓힙니다.

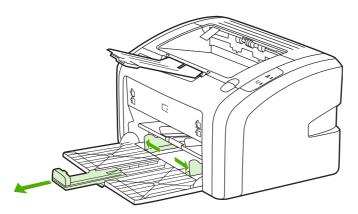

2. 인쇄될 면이 위를 향하고 봉투 상단이 왼쪽의 용지 조정대와 나란히 되도록 봉투를 놓으십시오. 봉투는 최대 15 장까지 넣을 수 있습니다.

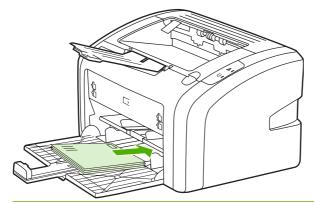

- 주: 세로로 개봉 입구가 있는 봉투의 경우 이 쪽을 프린터에 먼저 넣어야 합니다.
- 3. 봉투의 길이와 너비에 맞게 용지 조정대를 조절합니다.

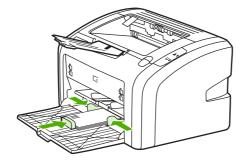

**4.** 프린터 등록 정보(Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7 의 경우 인쇄 기본 설정)에 액세스합니다. 자세한 설명은 <u>8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)</u>를 참조하십시오.

 KOWW
 여러 장의 봉투 인쇄
 27

- 学 <mark>주:</mark> 일부 드라이버나 운영 체제에서는 사용할 수 없는 프린터 기능도 있습니다. 특정 드라이버에 사용할 수 있는 기능을 확인하려면 프린터 등록 정보(드라이버)의 온라인 도움말을 참조하십시오.
- 5. 용지/품질 탭에서 용지 종류로 봉투를 선택합니다.
- 6. 봉투를 인쇄합니다.

28 2 장 인쇄 작업 KOWW

### 투명 필름 또는 레이블 인쇄

HP 투명 필름 및 HP LaserJet 레이블 등 레이저 프린터 전용 투명 필름과 레이블만 사용하십시오. 자세한 내용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시오.

△ <mark>주의</mark>: 프린터 설정에서 아래와 같은 방법으로 정확한 용지 종류를 설정하십시오. 퓨저 온도는 용지 종류 설정에 따라 조정됩니다. 투명 필름이나 레이블과 같은 특수 용지를 인쇄하는 경우 이러한 조정은 용지가 프린터를 통과할 때 퓨저에 의해 손상되지 않도록 합니다.

주의: 용지를 조사하여 구김이나 말림이 없는지, 가장자리가 찢어지거나 레이블이 없어지지 않았는지 확인하십시오.

- 1. 우선 공급 슬롯에 용지 한 장을 넣거나 주 용지함에 여러 장의 용지를 넣습니다. 인쇄될 면(거친면)이 위를 향하게 하여 용지 상단부터 넣으십시오.
- 2. 용지 조정대를 조정합니다.
- 3. 프린터 등록 정보(Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7 의 경우 인쇄 기본 설정)에 액세스합니다. 자세한 설명은 <u>8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)</u>를 참조하십시오.
- 4. 용지/품질 탭에서 정확한 용지 종류를 선택합니다.
- 5. 문서를 인쇄합니다.


### 레터헤드 및 양식 용지에 인쇄

HP LaserJet 1020 프린터는 200℃ 의 온도에서 내열성이 있는 레터헤드 및 양식 용지에 인쇄할 수 있습니다.

- 1. 인쇄될 면이 위를 향하게 하여 용지의 상단부터 급지합니다. 용지 조정대를 용지 너비에 맞춰 조정합니다.
- 2. 프린터 등록 정보(Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7 의 경우 인쇄 기본 설정)에 액세스 합니다. 자세한 설명은 <u>8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)</u>를 참조하십시오.
- 3. 용지/품질 탭에서 정확한 용지 종류를 선택합니다.
- 4. 문서를 인쇄합니다.

수동 급지로 인쇄하는 방법은 14페이지의 수동 공급을 참조하십시오.

지를 넣은 다음 레터헤드 용지의 인쇄될 면을 위로 향하게 하여 우선 공급 슬롯에 넣습니다.

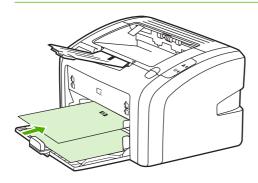

30 2 장 인쇄 작업 KOWW

### 사용자 정의 크기의 용지 및 카드 용지에 인쇄


HP LaserJet 1020 프린터는 76 x 127mm ~ 216 x 356mm 사이의 사용자 정의 용지 또는 카드 용지에 인쇄할 수 있습니다.

여러 장 인쇄할 때는 주 용지함을 사용하십시오. 지원되는 용지 크기는 <u>6페이지의 주 용지함</u>을 참조하십시오.

#### △ 주의: 용지를 넣기 전에 여러 장이 서로 붙어 있지 않은지 확인하십시오.

- 1. 인쇄될 면이 위를 향하게 하여 세로 방향으로 급지합니다. 조정대를 움직여 용지에 맞춥니다.
- 2. 프린터 등록 정보(Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7 의 경우 인쇄 기본 설정)에 액세스합니다. 자세한 설명은 <u>8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)</u>를 참조하십시오.
- 3. 용지/품질 탭에서 사용자 정의 크기 옵션을 선택합니다. 사용자 정의 크기 용지의 치수를 지정합 니다.
  - 주: 일부 드라이버나 운영 체제에서는 사용할 수 없는 프린터 기능도 있습니다. 특정 드라이버에 사용할 수 있는 기능을 확인하려면 프린터 등록 정보(드라이버)의 온라인 도움말을 참조하십시오.
- 4. 문서를 인쇄합니다.

수동 급지로 인쇄하는 방법은 14페이지의 수동 공급을 참조하십시오.

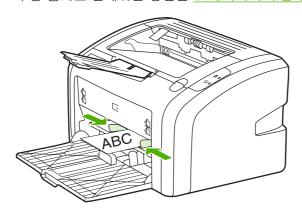


# 용지 양면에 인쇄(수동 양면 인쇄)


용지의 양면에 인쇄하려면(수동 양면 인쇄) 용지를 프린터에 두 번 급지해야 합니다.



- (本) 수동 양면 인쇄로 인쇄하면 프린터가 오염될 수 있으며 이로 인해 인쇄 품질이 나빠질 수 있습니다. 프린터가 오염된 경우 40페이지의 프린터 청소의 설명을 참조하십시오.
  - **1.** 프린터 등록 정보(Windows XP, Windows Vista 및 Windows **7** 의 경우 인쇄 기본 설정)에 액세스 합니다. 자세한 설명은 <u>8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)</u>를 참조하십시오.
  - 2. 완료 탭에서 양면 인쇄(수동)를 선택합니다. 적절한 바인딩 옵션을 선택하고 확인을 누릅니다.
  - 3. 문서를 인쇄합니다.
    - 学 <mark>주:</mark> 일부 드라이버나 운영 체제에서는 사용할 수 없는 프린터 기능도 있습니다. 특정 드라이버에 사용할 수 있는 기능을 확인하려면 프린터 등록 정보(드라이버)의 온라인 도움말을 참조하십시오.

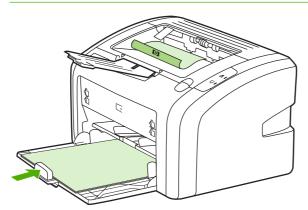


4. 한 면을 인쇄했으면 인쇄된 용지를 모아 인쇄된 면이 아래로 가도록 한 후 가지런히 정돈합니다.

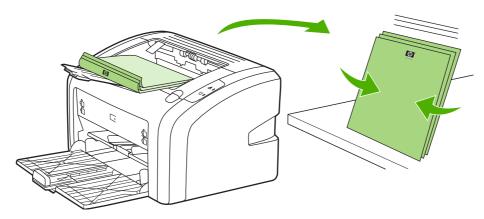

32 2 장 인쇄 작업 KOWW


용지들을 다시 용지함에 넣습니다. 인쇄된 면을 아래로 향하게 하고 하단부터 급지되도록 해야 합 니다.

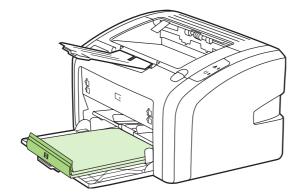

6. Continue(계속)를 눌러 뒷면을 인쇄합니다.

# 한 장에 여러 페이지 인쇄(모아찍기 인쇄)

한 장의 용지에 여러 페이지를 인쇄하도록 선택할 수 있습니다. 한 장의 용지에 두 장 이상의 페이지를 인쇄하도록 선택한 경우, 페이지는 원본보다 작게 나타나며 인쇄되는 순서대로 용지에 배치됩니다.

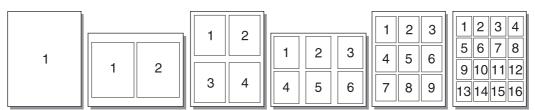


- 1. 소프트웨어 응용프로그램에서 프린터 등록 정보(Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7의 경우 인쇄 기본 설정)에 액세스합니다. 자세한 설명은 <u>8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)</u>를 참조하십시오.
- 2. 완료 탭에서 용지 한 면에 인쇄할 페이지 수를 선택합니다.
- 주: 일부 드라이버나 운영 체제에서는 사용할 수 없는 프린터 기능도 있습니다. 특정 드라이버에 사용할 수 있는 기능을 확인하려면 프린터 등록 정보(드라이버)의 온라인 도움말을 참조하십시오.
- 3. (선택 사항) 페이지 여백을 포함시키려면 확인란을 선택합니다. 인쇄할 페이지 순서를 지정하려면 드롭다운 메뉴에서 순서를 선택합니다.
- 4. 문서를 인쇄합니다.

34 2 장 인쇄 작업 KOWW


### 소책자 인쇄

소책자는 Letter 또는 A4 용지에 인쇄할 수 있습니다.

- 1. 주 용지함에 용지를 넣습니다.
- 2. 프린터 등록 정보(Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7 의 경우 인쇄 기본 설정)에 액세스 합니다. 자세한 설명은 <u>8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)</u>를 참조하십시오.
- 3. 완료 탭에서 양면 인쇄(수동)를 선택합니다. 적절한 바인딩 옵션을 선택하고 확인을 누릅니다. 문 서를 인쇄합니다.
- 주: 일부 드라이버나 운영 체제에서는 사용할 수 없는 프린터 기능도 있습니다. 특정 드라이버에 사용할 수 있는 기능을 확인하려면 프린터 등록 정보(드라이버)의 온라인 도움말을 참조하십시오.

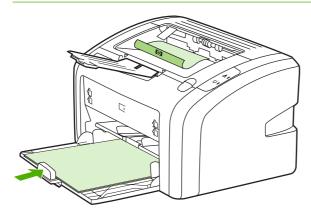


4. 한 면을 인쇄했으면 인쇄된 용지를 모아 인쇄된 면이 아래로 가도록 한 후 가지런히 정돈합니다.

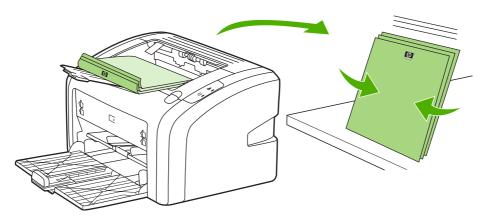


 KOWW
 소책자 인쇄
 35

5. 한 면이 인쇄된 용지를 입력 용지함에 다시 넣습니다. 인쇄된 면을 아래로 향하게 하고 하단부터 급지되도록 해야 합니다.

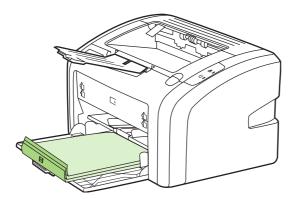

- 6. 뒷면을 인쇄합니다.
- 7. 용지를 접고 스테이플러를 사용하여 책자로 철합니다.

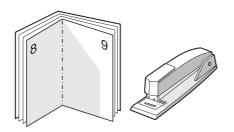

36 2 장 인쇄 작업 KOWW

### 워터마크 인쇄

워터마크 옵션을 사용하여 기존 문서의 "바탕"(배경)에 텍스트를 인쇄할 수 있습니다. 예를 들어, 문서의 첫 페이지나 모든 페이지에 *초안* 또는 *기밀*이라는 큰 회색 글자를 대각선으로 넣을 수 있습니다.



- 1. 소프트웨어 응용프로그램에서 프린터 등록 정보(Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7 의 경우 인쇄 기본 설정)에 액세스합니다. 자세한 설명은 <u>8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)</u>를 참조하십시오.
- 2. 효과 탭에서 사용하려는 워터마크를 선택합니다.
  - 学 <mark>주:</mark> 일부 드라이버나 운영 체제에서는 사용할 수 없는 프린터 기능도 있습니다. 특정 드라이버에 사용할 수 있는 기능을 확인하려면 프린터 등록 정보(드라이버)의 온라인 도움말을 참조하십시오.

3. 문서를 인쇄합니다.

KOWW 워터마크 인쇄 **37** 

38 2 장 인쇄 작업 KOWW

# 3 유지보수

이 장에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- <u>프린터 청소</u>
- <u>픽업 롤러 교환</u>
- 픽업 롤러 청소
- 프린터 분리 패드 교환
- 토너 재분배
- 토너 카트리지 교환

KOWW 39

### 프린터 청소

필요한 경우 프린터의 외부를 물에 적신 깨끗한 천을 사용하여 청소하십시오.


△ 주의: 프린터에 암모니아 성분의 세척제를 사용하지 마십시오.

인쇄 과정에서 용지, 토너, 먼지 입자 등이 프린터 내부에 쌓일 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 것이 축적되면 토너 얼룩, 번짐, 용지 걸림 등 인쇄 품질의 문제로 이어질 수 있습니다. 이런 유형의 문제를 해결하거나 예방하려면 토너 카트리지 부분과 프린터 용지 경로를 청소하십시오.


#### 토너 카트리지 청소

토너 카트리지 부분을 자주 청소할 필요는 없습니다. 그러나 이 부분을 청소하면 인쇄 품질을 향상시킬 수 있습니다.

1. 프린터를 끄고 전원 코드를 뽑습니다. 프린터가 식을 때까지 기다립니다.

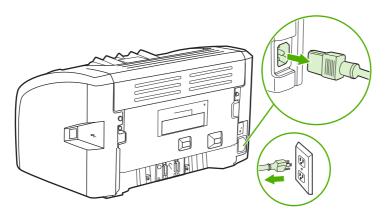


- 2. 토너 카트리지 도어를 열고 토너 카트리지를 꺼냅니다.
  - △ <mark>주의:</mark> 손상을 방지하려면 토너 카트리지를 빛에 노출시켜서는 안됩니다. 필요한 경우 토너 카트 리지를 덮으십시오. 또한 프린터 내부의 검은색 스폰지 전송 롤러를 건드리면 안됩니다. 이렇게 하면 프린터가 손상될 수 있습니다.

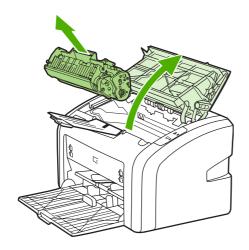


40 3 장 유지보수 KOWW


3. 보풀이 없는 마른 천을 사용하여 용지 경로 영역과 토너 카트리지 공간에 남아 있는 잔여 물질을 닦아냅니다.

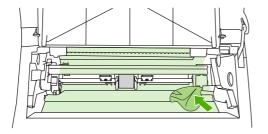

4. 토너 카트리지를 다시 넣고 토너 카트리지 도어를 닫습니다.

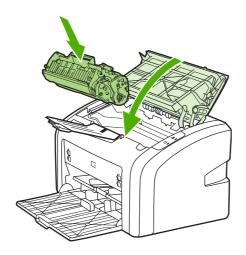

5. 프린터를 전원 콘센트에 꽂고 프린터를 켭니다.

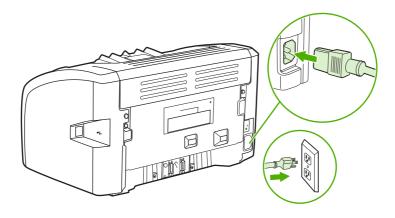

### 프린터 용지 경로 청소

인쇄물에 얼룩이나 반점이 찍히는 경우 HP LaserJet 청소 유틸리티를 사용하여 퓨저 부품과 롤러에 축적되었을 수 있는 용지 및 토너 입자를 제거할 수 있습니다. 용지 경로를 정기적으로 청소하여 사용하면 프린터 수명이 길어집니다.

KOWW 프린터 청소 41



- 学 <mark>주:</mark> 최상의 결과를 위해 투명 필름을 사용하십시오. 투명 필름이 없으면 표면이 매끄러운 복사 용지 (70 ~ 90g/m²)를 사용할 수 있습니다.
  - 1. 프린터가 대기 상태이고 준비 표시등이 켜있는지 확인합니다.
  - 2. 용지함에 용지를 넣습니다.
  - 3. 구성 페이지를 인쇄합니다. 프린터 등록 정보(Windows XP, Windows Vista 및 Windows 7 의 경우 인쇄 기본 설정)에 액세스합니다. 자세한 설명은 <u>8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)</u>를 참조하십시오.
- 추: 청소 과정은 3 분 정도 걸립니다. 클리닝 페이지는 청소 과정 중에 주기적으로 인쇄가 중지됩니다. 청소 작업이 완료될 때까지 프린터를 끄지 마십시오. 프린터를 완전히 청소하려면 청소 작업을 여러 번 반복해야 할 수도 있습니다.

42 3 장 유지보수 KOWW


### 픽업 롤러 교환

품질이 좋은 용지를 사용하여 정상적으로 인쇄해도 마모는 발생합니다. 그러나 품질이 좋지 않은 용지를 사용할 경우 픽업 롤러를 자주 교체해야 할 수 있습니다.


프린터가 용지를 제대로 잡지 못하는 경우(급지가 제대로 되지 않는 경우)에는 픽업 롤러를 교체 또는 청소해야 합니다. 새 픽업 롤러의 주문은 94페이지의 소모품 주문을 참조하십시오.

△ 주의: 이 절차를 완료하지 못하면 프린터가 손상될 수 있습니다.

1. 프린터를 끄고 프린터에서 전원 코드를 뽑습니다. 프린터가 식을 때까지 기다립니다.

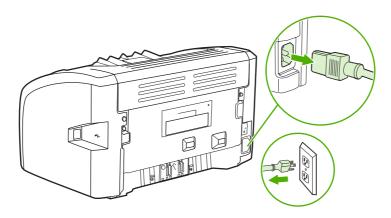


- 2. 토너 카트리지 도어를 열고 토너 카트리지를 꺼냅니다.
  - △ <mark>주의:</mark> 토너 카트리지의 손상을 방지하려면 직사광선 노출을 최소화합니다. 토너 카트리지를 종 이로 덮어둡니다.

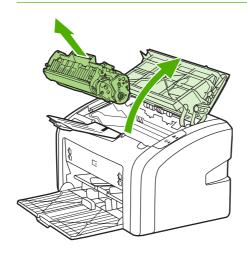


 KOWW
 픽업 롤러 교환
 43


3. 픽업 롤러를 꺼냅니다.

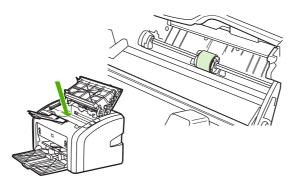


4. 픽업 롤러 양 측면에 있는 흰색의 작은 탭을 풀고 픽업 롤러를 앞쪽으로 돌립니다.

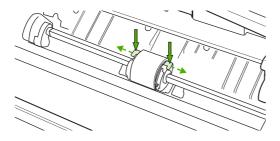


5. 픽업 롤러를 살짝 위로 당겨서 꺼냅니다.

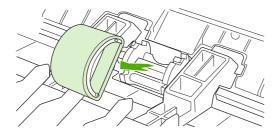

6. 새 픽업 롤러를 슬롯에 끼웁니다. 양 측면에 둥근 직사각형 슬롯이 있어서 롤러를 정확하게 끼워 넣을 수 있습니다.

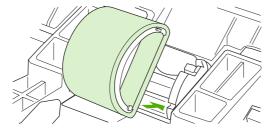


7. 양쪽 측면이 제자리에 고정될 때까지 새 픽업 롤러 상단을 뒤쪽으로 돌립니다.

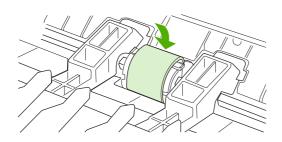


44 3 장 유지보수 KOWW

8. 토너 카트리지를 다시 설치하고 토너 카트리지 도어를 닫습니다.

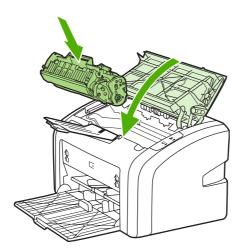

9. 프린터를 전원 콘센트에 꽂고 프린터를 켭니다.

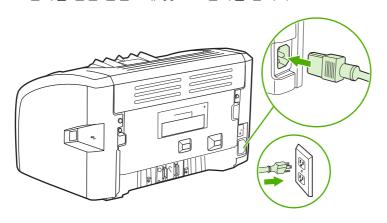

 KOWW
 픽업 롤러 교환
 45

## 픽업 롤러 청소


픽업 롤러를 교체하지 않고 청소만 하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. 43페이지의 픽업 롤러 교환의 1 ~ 5 단계에 설명된 대로 픽업 롤러를 꺼냅니다.
- 2. 보풀 없는 천에 알코올을 살짝 적셔 롤러를 닦습니다.




△ <mark>경고!</mark> 알코올은 가연성 물질입니다. 알코올이 묻은 천을 불꽃 가까이에 두지 마십시오. 프린터를 닫고 전원 코드를 꽂기 전에 알코올이 완전히 마르도록 하십시오.

3. 보풀 없는 마른 천으로 픽업 롤러를 닦아 먼지를 제거합니다.

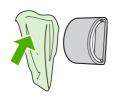

4. 픽업 롤러를 프린터에 다시 설치하기 전에 완전히 말리십시오(<u>43페이지의 픽업 롤러 교환</u> 참조).

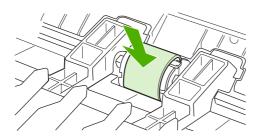


46 3 장 유지보수 KOWW

### 프린터 분리 패드 교환


품질이 좋은 용지를 사용하여 정상적으로 인쇄해도 마모는 발생합니다. 그러나 품질이 좋지 않은 용지를 사용할 경우 분리 패드를 더욱 자주 교체해야 할 수 있습니다. 프린터에서 여러 장의 용지가 한꺼번에 급지되는 경우가 자주 발생하면 분리 패드를 교체해야 합니다. 새 프린터 분리 패드를 주문하려면 94페이지의 소모품 주문을 참조하십시오.

- 주:
   분리 패드를 교체하기 전에 픽업 롤러를 청소합니다. 46페이지의 픽업 롤러 청소를 참조하십시

   오
  - 1. 프린터를 끄고 프린터에서 전원 코드를 뽑습니다. 프린터가 식을 때까지 기다립니다.

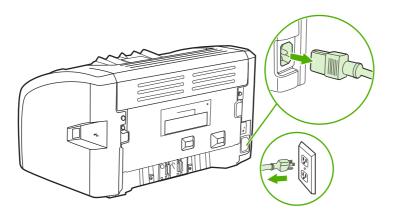


2. 프린터 뒷면에서 분리 패드를 고정하고 있는 두 개의 나사를 풉니다.

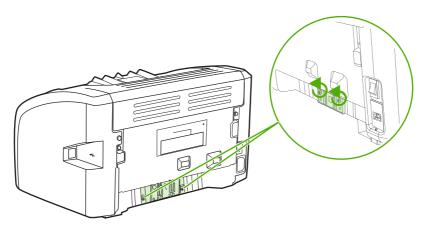


KOWW 프린터 분리 패드 교환 47


3. 분리 패드를 빼냅니다.

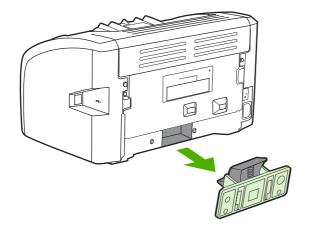

4. 새 분리 패드를 끼워 넣고 나사로 고정시킵니다.

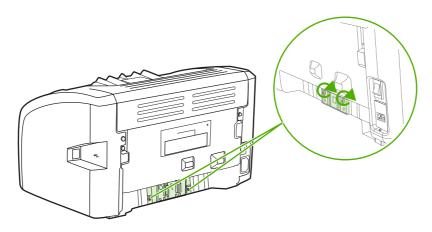

5. 프린터를 전원 콘센트에 꽂고 프린터를 켭니다.

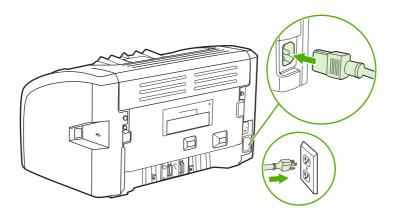


48 3 장 유지보수 KOWW

### 토너 재분배

토너가 부족한 경우 페이지에 흐리게 인쇄된 부분이 나타납니다. 토너를 재분배하면 일시적으로 인쇄 품질을 향상시킬 수 있습니다. 따라서 토너 카트리지를 교체하기 전에 현재 인쇄 작업을 끝마칠 수 있 습니다.


△ <mark>주의</mark>: 토너 카트리지의 손상을 방지하려면, 직사광선 노출을 최소화합니다. 토너 카트리지를 종이로 덮어둡니다.

1. 토너 카트리지 도어를 열고 프린터에서 토너 카트리지를 꺼냅니다.

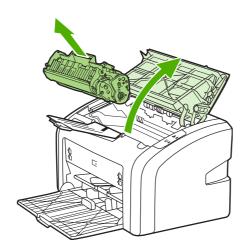


2. 토너 카트리지를 앞뒤로 가볍게 흔들어 토너를 재분배합니다.

△ 주의: 토너 카트리지에 손상이 가지 않도록 카트리지 양쪽 끝을 잡습니다.

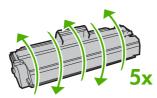

△ <mark>주의:</mark> 토너가 옷에 묻었을 경우, 마른 천으로 닦아낸 다음 찬 물에 세탁하십시오. *더운 물이 닿으면 토너가 직물에 스며듭니다*.

3. 토너 카트리지를 프린터에 다시 넣고 토너 카트리지 도어를 닫습니다.

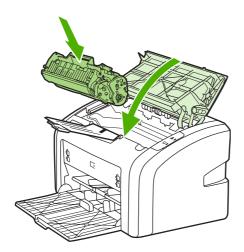


KOWW 토너 재분배 49

그래도 흐리게 인쇄되면 토너 카트리지를 새 것으로 교체하십시오. 자세한 설명은 <u>51페이지의 토너</u> <u>카트리지 교환</u>을 참조하십시오.


50 3 장 유지보수 KOWW

### 토너 카트리지 교환


- 1. 토너 카트리지 도어를 열고 이전 토너 카트리지를 꺼냅니다. 토너 카트리지 상자 안의 재활용 정보를 참조하십시오.
  - △ <mark>주의</mark>: 토너 카트리지의 손상을 방지하려면 직사광선 노출을 최소화합니다. 토너 카트리지를 종 이로 덮어둡니다.

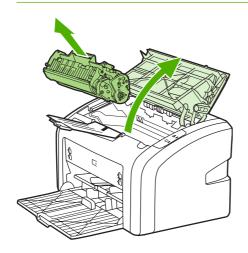

- 2. 포장에서 새 토너 카트리지를 꺼낸 후 앞뒤로 조심스럽게 흔들어 토너가 고르게 퍼지도록 합니다.
  - △ 주의: 토너 카트리지에 손상이 가지 않도록 카트리지 양쪽 끝을 잡습니다.

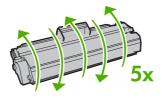


3. 탭을 잡아당겨 카트리지에서 테이프를 떼어냅니다. 탭을 토너 카트리지 상자에 넣고 재활용을 위해 반납합니다.

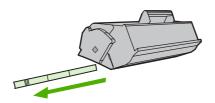

 KOWW
 토너 카트리지 교환
 51

**4.** 새 토너 카트리지를 프린터에 삽입하고 올바로 장착되었는지 확인합니다. 토너 카트리지 도어를 닫습니다.

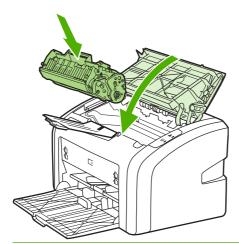

△ <mark>주의:</mark> 토너가 옷에 묻었을 경우, 마른 천으로 닦아낸 다음 찬 물에 세탁하십시오. *더운 물이 닿으 면 토너가 직물에 스며듭니다*.

52 3 장 유지보수 KOWW

# 4 문제 해결

이 장에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- 해결 방법 찾기
- 상태 표시등 패턴
- 용지 취급 문제
- 인쇄된 페이지가 화면에 나타난 것과 다를 때
- <u>프린터 소프트웨어 문제</u>
- 인쇄 품질 향상
- 용지 걸림 해결

KOWW 53

### 해결 방법 찾기

이 단원에서는 일반적인 프린터 문제에 대한 해결 방법을 설명합니다.

#### 1 단계: 프린터가 올바르게 설정되어 있습니까?

- 프린터 플러그가 정상적으로 작동하는 전원 콘센트에 꽂혀 있습니까?
- ON/OFF 스위치가 ON 위치로 되어 있습니까?
- 토너 카트리지가 올바르게 설치되어 있습니까? <u>51페이지의 토너 카트리지 교환</u>을 참조하십시오.
- 용지함에 용지를 올바르게 넣었습니까? 24페이지의 용지함에 용지 넣기를 참조하십시오.

а	위 질문에 '예'로 대답한 경우, <u>54페이지의 2 단계: 준비 표시</u> 등이 켜져 있습니까?로 가십시오.
아니요	프린터가 켜지지 않을 경우, <u>55페이지의 HP 지원 센터에 문</u> <u>의</u> 를 참조하십시오.

#### 2 단계: 준비 표시등이 켜져 있습니까?

제어판 표시등이 아래 그림과 같이 표시됩니까?

0

#### ☑ 주: 제어판의 표시등에 대한 설명은 5페이지의 프린터 제어판을 참조하십시오.

OII	54페이지의 3 단계: 프린터 테스트 페이지를 인쇄할 수 있습 <u>니까?</u> 로 가십시오.
아니요	제어판 표시등이 위 그림과 다를 경우 <u>56페이지의 상태 표</u> <u>시등 패턴</u> 을 참조하십시오.
	문제가 해결되지 않으면 <u>55페이지의 HP 지원 센터에 문의</u> 를 참조하십시오.

#### 3 단계: 프린터 테스트 페이지를 인쇄할 수 있습니까?

프린터 테스트 페이지를 인쇄합니다.

예	데모 페이지가 인쇄되는 경우 <u>55페이지의 4 단계: 인쇄 품질</u> <u>이 만족할 만합니까?</u> 로 가십시오.
아니요	용지가 출력되지 않을 경우 <u>58페이지의 용지 취급 문제</u> 를 참 조하십시오.
	문제가 해결되지 않으면 <u>55페이지의 HP 지원 센터에 문의</u> 를 참조하십시오.

54 4 장 문제 해결 KOWW

#### 4 단계: 인쇄 품질이 만족할 만합니까?

예	인쇄 품질이 만족할 만한 경우, <u>55페이지의 5 단계: 프린터</u> <u>와 컴퓨터 간에 통신이 제대로 이루어지고 있습니까?</u> 로 가십 시오.
아니요	인쇄 품질이 좋지 않을 경우 <u>64페이지의 인쇄 품질 향상</u> 을 참조하십시오.
	인쇄 설정이 사용 중인 용지에 적합한 설정인지 확인하십시 오. 각종 용지 종류에 맞게 설정을 조정하는 방법은 22페이지의 종이 및 기타 용지 선택을 참조하십시오.
	문제가 해결되지 않으면 <u>55페이지의 HP 지원 센터에 문의</u> 를 참조하십시오.

#### 5 단계: 프린터와 컴퓨터 간에 통신이 제대로 이루어지고 있습니까?

소프트웨어 응용프로그램에서 문서를 인쇄해 보십시오.

OII	문서가 인쇄되면 55페이지의 6 단계: 만족할만한 상태와 품 <u>질로 인쇄됩니까?</u> 로 가십시오.
아니요	문서가 인쇄되지 않을 경우 <u>62페이지의 프린터 소프트웨어</u> 문 <u>제</u> 를 참조하십시오.
	문제가 해결되지 않으면 <u>55페이지의 HP 지원 센터에 문의</u> 를 참조하십시오.

#### 6 단계: 만족할만한 상태와 품질로 인쇄됩니까?


બા	문제가 해결된 것입니다. 문제가 해결되지 않으면 55페이지의 HP 지원 센터에 문의를 참조하십시오.
아니요	<u>60페이지의 인쇄된 페이지가 화면에 나타난 것과 다를 때</u> 를 참조하십시오.
	문제가 해결되지 않으면 <u>55페이지의 HP 지원 센터에 문의</u> 를 참조하십시오.

#### HP 지원 센터에 문의

- 미국의 경우 <a href="http://www.hp.com/support/lj1020/">http://www.hp.com/support/lj1020/</a>에서 HP LaserJet 1020 프린터 지원에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.
- 그 밖의 국가/지역에서는 <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> 을 참조하십시오.

 KOWW
 해결 방법 찾기 55

# 상태 표시등 패턴

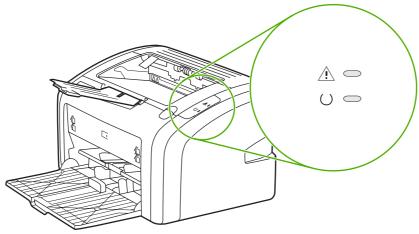

#### 표 4-1 표시등 상태 범례

0	"표시등 꺼짐"을 나타냄
	"표시등 켜짐"을 나타냄
	"표시등 깜박임"을 나타냄

#### 표 4-2 제어판 표시등 메시지

표시등 상태	프린터의 상태	조치
0	준비	아무 조치도 필요 없습니다.
	프린터가 인쇄할 준비가 된 상태입니다.	
	데이터 처리 중	인쇄 작업이 완료될 때까지 기다립니다.
	프린터가 데이터를 수신 또는 처리 중입 니다.	현재의 작업을 취소하려면 취소 단추를 누릅니다.
7-14-1	청소 모드	청소 페이지 인쇄가 완료되고 프린터가 준비 상태로 될 때까지 기다립니다. 이 작
\\	청소 페이지 또는 프린터 테스트 페이지 가 인쇄되는 중입니다.	언은 최대 <b>2</b> 분이 걸릴 수 있습니다.
	71 CM AC 8890.	프린터 테스트 페이지 인쇄가 끝나면 프 린터는 준비 상태로 됩니다.
	메모리 부족	인쇄하려는 페이지가 프린터의 메모리 용량에 비해 너무 복잡합니다. 해상도를
	프린터 메모리가 부족합니다.	낮게 설정해보십시오. 자세한 내용은 16페이지의 인쇄 품질 설정 이해를 참조하십시오.

56 4 장 문제 해결 KOWW

표 4-2 제어판 표시등 메시지 (계속)

표시등 상태	프린터의 상태	조치
-\-	주의: 덮개 열림, 용지 부족, 토너 카트리 지 부족 또는 용지 걸림	다음 사항을 확인하십시오.
0	천재 프린터가 작업자의 개입이 필요한 오류 상태입니다.	<ul> <li>토너 카트리지 덮개가 완전히 닫혀 있는가.</li> </ul>
		• 용지가 들어 있는가. 자세한 설명은 <u>24페이지의 용지함에 용지 넣</u> 기를 참조하십시오.
		<ul> <li>토너 카트리지가 프린터에 제대로 설치되어 있는가. 자세한 설명은 51페이지의 토너 카트리지 교환을 참조하십시오.</li> </ul>
		• 걸린 용지가 없는가. 자세한 설명은 <u>69페이지의 용지 걸림 해결</u> 을 참조하십시오.
	프린터 초기화	아무 조치도 필요 없습니다.
- <del>\</del> \.	프린터 초기화 작업이 진행되고 있습니 다.	
	치명적인 오류	프린터 플러그를 뽑고 30 분 동안 기다린 후 다시 전원 플러그를 꽂습니다.
	모든 표시등이 켜짐	그래도 오류가 지속되면 <b>HP</b> 지원 센터로 문의하십시오. <u>55페이지의 HP 지원 센터</u> <u>에 문의</u> 를 참조하십시오.
0	모든 표시등이 꺼져 있음	전원이 연결되어 있는지 확인합니다.
0		전원 코드의 양쪽 끝을 뽑은 후 프린터와 전원 콘센트에 다시 꽂습니다.

54페이지의 해결 방법 찾기로 돌아갑니다.

KOWW 상태 표시등 패턴 57

### 용지 취급 문제

다음 중 해당 문제와 가장 유사한 항목을 선택하십시오.

- 58페이지의 용지 걸림
- 58페이지의 비스듬하게(비뚤어지게) 인쇄됩니다
- 58페이지의 프린터에서 용지가 한 번에 2 장 이상씩 공급됩니다
- 59페이지의 프린터가 용지함의 용지를 잡아 당기지 않습니다
- 59페이지의 프린터에서 용지가 말립니다
- 59페이지의 인쇄 작업이 너무 느립니다

#### 용지 걸림

- 자세한 내용은 69페이지의 용지 걸림 해결을 참조하십시오.
- 사양에 맞는 용지를 사용하여 인쇄하고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시오.
- 한 번 인쇄된 이면지에 인쇄하지 마십시오.
- 구김, 접힘, 손상이 없는 용지를 사용하여 인쇄하고 있는지 확인합니다.
- 프린터가 깨끗한지 확인합니다. 자세한 내용은 40페이지의 프린터 청소를 참조하십시오.

#### 비스듬하게(비뚤어지게) 인쇄됩니다

약간 기울어지는 현상은 흔히 있는 일이며, 양식 용지를 사용하는 경우 두드러지게 나타날 수 있습니다.

- 자세한 내용은 67페이지의 비뚤어진 페이지를 참조하십시오.
- 용지 조정대를 해당 용지의 너비와 길이에 맞게 조정한 다음 다시 인쇄해 봅니다. 자세한 내용은 <u>6페이지의 용지 경로</u> 또는 <u>24페이지의 용지함에 용지 넣기</u>를 참조하십시오.

#### 프린터에서 용지가 한 번에 2 장 이상씩 공급됩니다

- 용지함에 용지가 너무 많이 들어 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>24페이지의 용지함에 용지 넣</u> 기를 참조하십시오.
- 용지에 구김, 접힘, 손상이 없는지 확인합니다.
- 새 묶음의 용지를 사용해 보십시오. 용지함에 넣기 전에 용지를 부채꼴로 펴지 마십시오.
- 프린터 분리 패드가 마모되었을 수 있습니다. 자세한 내용은 <u>47페이지의 프린터 분리 패드 교환</u>을 참조하십시오.

58 4 장 문제 해결 KOWW

#### 프린터가 용지함의 용지를 잡아 당기지 않습니다

- 프린터가 수동 공급 모드가 아닌지 확인합니다.
- 용지 가이드가 제대로 조정되어 있어야 합니다.
- 픽업 롤러에 먼지 또는 이물질이 끼었거나 픽업 롤러가 손상되었을 수 있습니다. 자세한 설명은 46페이지의 픽업 롤러 청소 또는 43페이지의 픽업 롤러 교환을 참조하십시오.

#### 프린터에서 용지가 말립니다

- 자세한 내용은 67페이지의 용지 말림 또는 뒤틀림을 참조하십시오.
- 자세한 내용은 6페이지의 용지 경로 또는 22페이지의 종이 및 기타 용지 선택을 참조하십시오.

#### 인쇄 작업이 너무 느립니다

HP LaserJet 1020 프린터의 최고 속도는 A4 용지의 경우 14ppm 이고 Letter 용지는 15ppm 입니다. 인쇄 작업이 너무 복잡할 수 있습니다. 아래 조치를 수행하십시오.

- 문서의 복잡도를 줄입니다(예: 그래픽의 수를 줄임).
- 프린터 드라이브에서 프린터 등록 정보에 액세스합니다. 자세한 설명은 <u>8페이지의 프린터 등록</u> 정보(드라이버)를 참조하십시오. 용지 유형을 일반 용지로 설정합니다.

学 주: 무거운 용지를 사용하면 토너가 부적절하게 점착될 수 있습니다.

- 폭이 좁은 용지나 무거운 용지를 사용하면 인쇄 속도가 느려집니다. 일반 용지를 사용하십시오.
- 인쇄 속도는 컴퓨터 프로세서 속도, 메모리 크기, 컴퓨터에서 사용할 수 있는 하드 디스크 메모리 크기에 따라 달라집니다. 이러한 요소들의 용량을 늘려 보십시오.

54페이지의 해결 방법 찾기로 돌아갑니다.

 KOWW
 용지 취급 문제
 59

### 인쇄된 페이지가 화면에 나타난 것과 다를 때

다음 중 해당 문제와 가장 유사한 항목을 선택하십시오.

- 60페이지의 왜곡되거나, 부정확하거나, 불완전한 텍스트
- 60페이지의 그래픽이나 텍스트 누락, 또는 공백 페이지
- 61페이지의 페이지 포맷이 다른 프린터와 다름
- 61페이지의 그래픽 품질
- ② <mark>주:</mark> 인쇄 작업을 미리 보려면 소프트웨어 응용프로그램의 **인쇄 미리보기** 옵션을 이용하십시오(사용 가능한 경우에 한함).

#### 왜곡되거나, 부정확하거나, 불완전한 텍스트

- 특정 파일의 텍스트가 잘못 인쇄되는 경우, 해당 파일만의 문제일 수도 있습니다. 또 특정 응용프로그램의 텍스트가 잘못 인쇄되는 경우, 해당 프로그램의 문제일 가능성이 있습니다. 적절한 프린터 드라이버를 선택했는지 확인하십시오.
- 소프트웨어 응용프로그램에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 소프트웨어 응용프로그램에서 인쇄해 보십시오.
- USB 케이블이 느슨하거나 결함이 있을 수 있습니다. 아래 조치를 수행하십시오.
- ⚠ <mark>경고! USB</mark> 케이블을 프린터에 연결하기 전에는 항상 프린터 전원을 꺼서 프린터 손상을 방지합니다.
  - 케이블을 양쪽 끝에서 모두 분리한 후 다시 연결합니다.
  - 정상적으로 인쇄되었던 문서를 인쇄해 보십시오.
  - 가능한 경우 케이블과 프린터를 다른 컴퓨터에 연결하여 정상적으로 인쇄되었던 문서를 인 쇄해 보십시오.
  - 프린터와 컴퓨터의 전원을 끕니다. USB 케이블을 뺀 후 케이블의 양쪽 끝에 파손된 부분이 있는지 검사합니다. USB 케이블을 다시 잘 연결합니다. 프린터가 컴퓨터와 직접 연결되어 있는지 확인합니다. 스위치 박스, 테이프 백업 드라이브, 보안 키 등 프린터와 컴퓨터의 USB 포트 사이에 연결되어 있는 장치를 모두 제거합니다. 프린터와 컴퓨터의 통신에 이러한 장치가 방해되는 경우가 있습니다. 프린터와 컴퓨터를 재시작합니다.

#### 그래픽이나 텍스트 누락, 또는 공백 페이지

- 파일에 공백 페이지가 포함되어 있지 않은지 확인하십시오.
- 토너 카트리지에서 밀봉 테이프를 제거하지 않았을 수도 있습니다. 토너 카트리지를 빼낸 후 테이프가 완전히 떨어져 나올 때까지 카트리지 끝에 달린 탭을 당긴 다음 토너 카트리지를 다시 설치합니다. 자세한 설명은 51페이지의 토너 카트리지 교환을 참조하십시오.
- 프린터 등록 정보의 그래픽 설정이 인쇄 중인 작업 유형에 맞지 않을 수 있습니다. 프린터 등록 정보에서 그래픽 설정을 변경해 보십시오. 자세한 내용은 <u>8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)</u>를 참조하십시오.
- 토너 카트리지와 전원 공급 장치 사이의 접촉부에 특히 신경 쓰면서 프린터를 청소합니다.

60 4 장 문제 해결 KOWW

#### 페이지 포맷이 다른 프린터와 다름

구 버전 또는 다른 프린터 드라이버(프린터 소프트웨어)를 사용하여 문서를 작성했거나 소프트웨어의 프린터 등록 정보 설정이 다른 경우, 새 프린터 드라이버나 새로운 설정으로 인쇄할 때 페이지 포맷이 바뀔 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다음과 같이 해보십시오.

- 인쇄에 사용하는 HP LaserJet 프린터의 종류와 상관없이 동일한 프린터 드라이버(프린터 소프트 웨어)와 동일한 프린터 등록 정보 설정으로 문서를 작성하여 인쇄합니다.
- 해상도, 용지 크기, 글꼴 설정, 기타 설정을 변경합니다. 자세한 내용은 <u>8페이지의 프린터 등록 정</u> 보(드라이버)를 참조하십시오.

#### 그래픽 품질

그래픽 설정이 인쇄 작업에 부적합할 수 있습니다. 프린터 등록 정보에서 해상도 등의 그래픽 설정을 확인하고 필요에 따라 조정하십시오. 자세한 내용은 8페이지의 프린터 등록 정보(드라이버)를 참조하 십시오.

주: 그래픽 형식을 변환하면 해상도가 어느 정도 저하될 수 있습니다.

54페이지의 해결 방법 찾기로 돌아갑니다.

# 프린터 소프트웨어 문제

#### 표 4-3 프린터 소프트웨어 문제

문제	해결
프린터 폴더에 HP LaserJet 1020 프린터의 프린터 드라이버가 보이지 않습니다.	• 컴퓨터를 다시 시작합니다.
	<ul> <li>프린터 소프트웨어를 다시 설치합니다. Windows 작업 표시줄에서 시작을 누르고 프로그램, HP, HP LaserJet 1020 series 를 차례로 선택한 후 Uninstall HP LaserJet 1020 series(HP LaserJet 1020 시리즈 제거)를 누릅니다. 프린터를 끕니다. CD 에서 프린터 소프트웨어를 설치한 후 프린터의 전원을 다시 켭니다.</li> </ul>
	주: 실행 중인 응용프로그램을 모두 닫습니다. 시스템 트레이에 아이콘으로 표시된 응용프로그램을 닫으려면 그 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 <b>닫기</b> 또는 <b>사</b> 용 안함을 선택합니다.
	• USB 케이블 플러그를 PC 의 다른 USB 포트에 꽂아 봅니다.
	<ul> <li>공유 프린터로 인쇄할 경우 Windows 작업 표시줄에서 시작을 누르고 설정, 프린터를 차례로 선택한 후 프린터 추가 아이콘을 두 번 누릅니다. 프린터 추가 마법사의 안 내에 따릅니다.</li> </ul>

62 4 장 문제 해결 KOWW

## 표 4-3 프린터 소프트웨어 문제 (계속)

문제	해길	
소프트웨어 설치 도중 오류 메시지가 나타났습니다.	•	컴퓨터를 다시 시작합니다.
		프린터 소프트웨어를 다시 설치합니다. Windows 작업 표 시줄에서 시작을 누르고 프로그램, HP, HP LaserJet 1020 series 를 차례로 선택한 후 Uninstall HP LaserJet 1020 series(HP LaserJet 1020 시리즈 제거)를 누릅니다. 프린터를 끕니다. CD 에서 프 린터 소프트웨어를 설치한 후 프린터의 전원을 다시 켭니다.
		주: 실행 중인 응용프로그램을 모두 닫습니다. 시스템 트레이에 아이콘으로 표시된 응용프로그램을 닫으려면 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 <b>닫기</b> 또는 <b>사용</b> 안함을 선택합니다.
	•	프린터 소프트웨어를 설치하는 드라이브의 여유 공간을 확인합니다. 필요할 경우 가능한 한 많은 공간을 비우고 프린터 소프트웨어를 다시 설치합니다.
	•	필요할 경우 디스크 조각 모음을 실행한 다음 프린터 소 프트웨어를 다시 설치합니다.
프린터가 준비 모드에 있으나 인쇄되지 않습니다.	•	컴퓨터를 다시 시작합니다.
	•	모든 케이블이 제자리에 배선되어 있으며 규격을 벗어나 지 않는지 확인합니다 여기에는 USB 케이블과 전원 케 이블이 포함됩니다. 새 케이블로 연결해 봅니다.
	•	프린터 소프트웨어를 다시 설치합니다. Windows 작업 표 시줄에서 시작을 누르고 프로그램, HP, HP LaserJet 1020 series 를 차례로 선택한 후 Uninstall HP LaserJet 1020 series(HP LaserJet 1020 시리즈 제거)를 누릅니다. 프린터를 끕니다. CD 에서 프 린터 소프트웨어를 설치한 후 프린터의 전원을 다시 켭니다.
		주: 실행 중인 응용프로그램을 모두 닫습니다. 시스템 트레이에 아이콘으로 표시된 응용프로그램을 닫으려면 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 <b>닫기</b> 또는 <b>사용</b> 안함을 선택합니다.

54페이지의 해결 방법 찾기로 돌아갑니다.

 KOWW
 프린터 소프트웨어 문제
 63

# 인쇄 품질 향상

이 단원에서는 인쇄 문제를 확인하고 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

#### 흐리게 인쇄됨

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- 토너가 부족합니다. 자세한 내용은 <u>49페이지의 토너 재</u> 분배를 참조하십시오.
- 용지가 HP의 용지 사양에 맞지 않을 수 있습니다(예: 용지에 습기가 많거나 표면이 너무 거친 경우). 자세한 내용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시오.
- 페이지 전체가 흐리게 인쇄된 경우 인쇄 농도가 너무 옅 게 조정되거나 절약 모드가 켜져 있을 수 있습니다. 프린 터 등록 정보에서 인쇄 농도를 조정하고 절약 모드를 해 제하십시오. 자세한 내용은 <u>95페이지의 토너 절약</u>을 참 조하십시오.

#### 토너 얼룩

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- 용지가 HP의 용지 사양에 맞지 않을 수 있습니다(예: 용지에 습기가 많거나 표면이 너무 거친 경우). 자세한 내용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시오.
- 프린터 청소가 필요할 수 있습니다. 자세한 설명은 40페이지의 프린터 청소 또는 41페이지의 프린터 용지 경로 청소를 참조하십시오.

#### 부분적 인쇄 누락


YaBPCc YaBPCc YaBPCc YaBPCc

- 해당 용지가 불량일 수 있습니다. 다시 인쇄해 보십시오.
- 용지의 수분 함량이 고르지 않거나, 용지 표면에 습기찬 부분이 있습니다. 새 용지로 인쇄해 보십시오. 자세한 내 용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시 오.
- 불량 용지입니다. 제조 공정에서 토너를 흡수하지 않는 부분이 형성되었을 수 있습니다. 다른 종류 또는 다른 회 사의 용지를 사용해 보십시오.
- 토너 카트리지에 결함이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 51페이지의 토너 카트리지 교환을 참조하십시오.

灣 <mark>주</mark>: 이 절차로도 문제가 해결되지 않으면 HP 공인 대리점이나 서비스 센터로 문의하십시오.

64 4 장 문제 해결 KOWW

#### 수직선

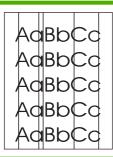

토너 카트리지 내부의 감광 드럼이 손상되었을 수 있습니다. 새 HP 토너 카트리지를 설치합니다. 자세한 설명은 51페이지의 토너 카트리지 교환을 참조하십시오.

#### 회색 배경

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- 프린터 등록 정보에서 인쇄 농도를 낮춥니다. 이렇게 하면 배경의 농도가 감소합니다. <u>8페이지의 프린터 등록 정</u>보(드라이버)를 참조하십시오.
- 경량 용지로 바꾸십시오. 자세한 내용은 11페이지의 프 린터 용지 확인 사항을 참조하십시오.
- 프린터의 환경을 점검하십시오. 아주 건조한 (습도가 낮은) 조건에서는 배경의 농도가 짙어질 수 있습니다.
- 새 HP 토너 카트리지를 설치합니다. 자세한 설명은 51페이지의 토너 카트리지 교환을 참조하십시오.

#### 토너가 번짐

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- 용지의 상단 가장자리에 토너 번점이 나타날 경우 용지 조정대가 오염되어 있는 경우가 많습니다. 보풀이 없는 마른 천으로 용지 조정대를 닦으십시오. 자세한 내용은 40페이지의 프린터 청소를 참조하십시오.
- 용지 종류와 품질을 확인합니다.
- 새 HP 토너 카트리지를 설치합니다. 자세한 설명은 51페이지의 토너 카트리지 교환을 참조하십시오.
- 퓨저 온도가 너무 낮을 수 있습니다. 프린터 드라이버에 서 용지 종류가 올바르게 선택되어 있는지 확인하십시 오.

KOWW 인쇄 품질 향상 65

#### 물어나는 토너



- 프린터 내부를 청소합니다. 자세한 설명은 <u>40페이지의</u> 프린터 청소를 참조하십시오.
- 용지 종류와 품질을 확인합니다. 자세한 내용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시오.
- 새 HP 토너 카트리지를 설치합니다. 자세한 설명은 51페이지의 토너 카트리지 교환을 참조하십시오.
- 프린터 드라이버에서 용지 종류가 올바르게 선택되어 있는지 확인하십시오.
- 프린터의 플러그를 멀티탭이 아니라 AC 콘센트에 직접 꽂습니다.

#### 반복적인 세로 선



- 토너 카트리지가 손상되어 있을 수도 있습니다. 용지의 같은 지점에 반복적인 무늬가 나타나면, 새 HP 토너 카트 리지를 설치합니다. 자세한 설명은 <u>51페이지의 토너 카</u> 트리지 교환을 참조하십시오.
- 내부 부품에 토너가 묻었을 수 있습니다. 자세한 내용은 40페이지의 프린터 청소를 참조하십시오. 용지의 뒷면에 토너가 묻어나는 경우 몇 장만 더 인쇄하면 문제가 저절 로 해결됩니다.
- 프린터 드라이버에서 용지 종류가 올바르게 선택되어 있는지 확인하십시오.

## 글자가 찌그러짐

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- 글자의 모양이 납작하게 이그러져 인쇄된 경우 용지가 너무 매끄럽기 때문일 수 있습니다. 다른 종류의 용지를 사용해 보십시오. 자세한 내용은 <u>11페이지의 프린터 용지확인 사항</u>을 참조하십시오.
- 글자가 물결형으로 잘못 인쇄된 경우 프린터를 수리해야합니다. 프린터 테스트 페이지를 인쇄합니다. 글자가 잘 못 인쇄되는 경우, HP 공인 대리점이나 서비스 담당자에게 문의하십시오. 자세한 내용은 100페이지의 HP 연락방법을 참조하십시오.

66 4 장 문제 해결 KOWW

#### 비뚤어진 페이지

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- 용지를 제대로 넣었는지, 용지 조정대가 용지에 대해 너무 빡빡하거나 헐겁게 조정되지 않았는지 확인하십시오. 자세한 내용은 24페이지의 용지함에 용지 넣기를 참조하십시오.
- 용지함에 용지가 너무 많을 수 있습니다. 자세한 내용은 24페이지의 용지함에 용지 넣기를 참조하십시오.
- 용지 종류와 품질을 확인합니다. 자세한 내용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시오.

#### 용지 말림 또는 뒤틀림

AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC

- 용지 종류와 품질을 확인합니다. 온도와 습도가 높으면 용지 말림이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시오.
- 용지가 용지함에 너무 오래 보관된 것일 수도 있습니다. 용지함에서 용지 스택을 뒤집어 놓으십시오. 또한 용지함 에 들어 있는 용지를 180 도 회전시켜 보십시오.
- 퓨저 온도가 너무 높을 수 있습니다. 프린터 드라이버에 서 용지 종류가 올바르게 선택되어 있는지 확인하십시 오. 문제가 지속될 경우, 투명 필름이나 경량 용지와 같이 낮은 퓨저 온도를 사용하는 용지 종류를 선택하십시오.


### 주름 또는 접힌 자국

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- 용지를 제대로 넣었는지 확인합니다. 자세한 내용은 24페이지의 용지함에 용지 넣기를 참조하십시오.
- 용지 종류와 품질을 확인합니다. 자세한 내용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시오.
- 용지함의 용지를 뒤집어 놓아 보십시오. 또한 용지함에 들어 있는 용지를 180 도 회전시켜 보십시오.
- 봉투의 경우에는 봉투 안쪽에 공기가 들어가서 주름이 생 길 수도 있습니다. 봉투를 빼내서 납작하게 누른 다음 다 시 인쇄해 보십시오.


KOWW 인쇄 품질 향상 67

#### 문자 주변의 토너 반점

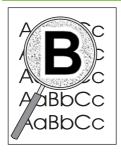

- 대량의 토너가 문자 주위에 흩뿌려진 경우 용지가 토너를 잘 흡수하지 못하는 경우일 수 있습니다. (소량의 토너가 흩뿌려지는 것은 레이저 인쇄에서 정상적인 현상입니다.) 다른 종류의 용지를 사용해 보십시오. 자세한 내용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시 오
- 용지함의 용지를 뒤집어 놓아 보십시오.
- 레이저 프린터용으로 제작된 용지를 사용하십시오. 자세한 내용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시오.

### 아래쪽 여백의 작은 물방울

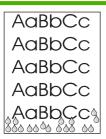

주: 프린터 내부의 습기가 퓨저 부품에 응축되어 있다가 용지 위로 떨어지는 것입니다. 고온 다습한 환경에서는 용지에 습기가 포함되어 있으며, 물방울이 프린터에 손상을 주지는 않습니다.

- 다른 용지를 사용하십시오.
- 습기 흡수를 최소화할 수 있도록 용지를 밀폐 용기에 보관합니다.

54페이지의 해결 방법 찾기로 돌아갑니다.

68 4 장 문제 해결 KOWW

## 용지 걸림 해결

△ <mark>주의:</mark> 출력함 용지 걸림을 포함하여 걸린 모든 용지를 빼낼 때는 프린터에 손상이 가지 않도록 반드 시 토너 카트리지 덮개를 열고 카트리지를 빼내야 합니다. 그 상태에서 용지를 제거해야 합니다. 토너 카트리지 덮개를 열고 토너 카트리지를 꺼내면 프린터 롤러의 인장력이 약해집니다. 따라서 프린터 손 상을 방지하면서 걸린 용지를 보다 쉽게 제거할 수 있게 됩니다.

인쇄 작업 시 용지가 걸리는 경우가 발생할 수 있습니다. 용지 걸림은 소프트웨어의 오류와 프린터 제어판 표시등을 통해 알 수 있습니다. 자세한 내용은 56페이지의 상태 표시등 패턴을 참조하십시오.

용지 걸림의 몇 가지 원인을 들자면 다음과 같습니다.

- 용지함에 용지를 잘못 넣었거나 너무 많이 넣었습니다. 자세한 내용은 <u>24페이지의 용지함에 용지</u> 넣기를 참조하십시오.
  - 学 <mark>주:</mark> 새 용지를 추가할 때는 항상 용지함에서 용지를 모두 꺼내 다시 용지를 정돈하십시오. 이렇게 하면 여러 장의 용지가 한 번에 급지되는 것을 방지하여 용지 걸림 횟수를 줄일 수 있습니다.
- 용지가 HP 사양에 맞지 않습니다. 자세한 내용은 11페이지의 프린터 용지 확인 사항을 참조하십시오.

### 일반적인 용지 걸림 위치

- **토너 카트리지 부분**: 자세한 설명은 69페이지의 걸린 용지 제거를 참조하십시오.
- 입력 용지함 부분: 용지가 입력 용지함 밖으로 조금 나와 있는 경우에는 종이가 찢어지지 않도록 입력 용지함에서 종이를 조심스럽게 빼내십시오. 잘 나오지 않으면 <u>69페이지의 걸린 용지 제</u> 거의 지침을 참조하십시오.
- **출력 경로**: 용지가 출력함 밖으로 조금 나와 있는 경우에는 <u>69페이지의 걸린 용지 제거</u>의 지침을 참조하십시오.
- 當 주: 용지가 한 번 걸리고 나면 인쇄 시 토너가 묻어날 수 있습니다. 이 문제는 몇 장을 추가로 인쇄하면 저절로 해결됩니다.

#### 걸린 용지 제거


△ <mark>주의</mark>: 걸렸던 용지에서는 토너가 묻어날 수 있습니다. 토너가 옷에 묻은 경우 찬물로 세탁하거나 씻으십시오. *뜨거운 물을 사용하면 토너가 옷감에 영구적으로 배어 듭니다*.

KOWW 용지 걸림 해결 69

주의: 출력함 용지 걸림을 포함하여 걸린 모든 용지를 빼낼 때는 프린터에 손상이 가지 않도록 반드 시 토너 카트리지 덮개를 열고 카트리지를 빼내야 합니다.

1. 토너 카트리지 도어를 열고 토너 카트리지를 꺼냅니다.

△ <mark>주의</mark>: 토너 카트리지의 손상을 방지하려면, 직사광선 노출을 최소화합니다. 토너 카트리지를 종 이로 덮어둡니다.

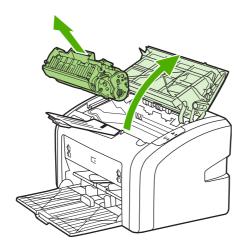


2. 가장 밖으로 나와 있는 용지를 두 손으로 잡고 조심스럽게 잡아 당깁니다.



70 4 장 문제 해결 KOWW

3. 걸린 용지를 제거했으면 토너 카트리지를 다시 제 위치에 넣고 토너 카트리지 덮개를 닫습니다.

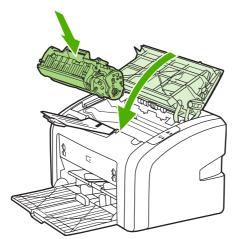

용지 걸림을 해결한 후에는 프린터를 껐다가 다시 켜는 것이 좋습니다.

자 용지를 추가할 때는 항상 용지함에서 용지를 모두 꺼내 다시 용지를 정돈하십시오.

54페이지의 해결 방법 찾기로 돌아갑니다.

KOWW 용지 걸림 해결 71

72 4 장 문제 해결 KOWW

# A 프린터 사양

이 부록에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- 환경 사양
- 전력 소모, 전기 사양 및 음향 발생량
- 물리적 사양
- 프린터 용량 및 등급
- 메모리 사양

KOWW 73

# 환경 사양

작동 환경	환기가 잘 되고 먼지가 없는 장소에 설치하십시오.		
	프린터가 AC 콘센트에 연결된 상태		
	• 온도: 10°C ~ 32.5°C		
	● 습도: 20% ~ 80%(응축현상 없음)		
보관 환경	프린터가 AC 콘센트에 연결되지 않은 상태		
	● 온도: 0°C ~ 40°C		
	● 습도: 10% ~ 80%(응축현상 없음)		

**주:** 모든 값은 **2004** 년 **4** 월 **1** 일 현재를 기준으로 하며, 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 <a href="http://www.hp.com/support/lj1020/">http://www.hp.com/support/lj1020/</a>를 참조하십시오.

74 부록 A 프린터 사양 KOWW

# 전력 소모, 전기 사양 및 음향 발생량

최신 정보는 <u>www.hp.com/go/lj1020\_regulatory</u> 를 참조하십시오.

△ 주의: 필요 전력은 제품 판매 국가/지역에 따라 달라집니다. 작동 전압은 변환하지 마십시오. 제품이 손상되거나 제품 보증이 무효화될 수 있습니다.

# 물리적 사양

규격	• 너비: 370mm
	• 깊이: <b>242mm</b>
	• 높이: 209mm
무게(2,000 매 카트리지 설치 시)	5.8kg

**주:** 모든 값은 **2004** 년 **4** 월 **1** 일 현재를 기준으로 하며, 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 <a href="http://www.hp.com/support/lj1020/">http://www.hp.com/support/lj1020/</a>를 참조하십시오.

76 부록 A 프린터 사양 KOWW

# 프린터 용량 및 등급

인쇄 속도	<ul> <li>분당 페이지 출력: A4 용지의 경우 14ppm, Letter 용지의 경우 15ppm</li> </ul>		
	• 첫 페이지 출력 최저 10 초		
주 입력함 용량	150 장(표준 중량 75g/m² 의 용지)		
우선 공급 슬롯 용량	최대 163g/m² 의 용지 1 장		
상단(인쇄면 아래로) 출력함 용량	100 장(표준 중량 75g/m² 의 용지)		
최소 용지 크기	76x127mm		
최대 용지 크기	216x356mm		
용지 무게	출력함: 60 ~ 105g/m²		
기본 메모리	2MB RAM		
인쇄 해상도	● 600 x 600dpi(HP 해상도 향상 기술[REt] 사용)		
	• 1200dpi 의 효과적인 출력 품질(HP 해상도 향상 기술 [REt]을 사용한 600 x 600 x 2dpi 의 해상도)		
적정 작업량	• 월간 단면 인쇄량(최대) 8,000 장		
	● 월간 단면 인쇄량(평균) 1,000 장		

 KOWW
 프린터 용량 및 등급
 77

# 메모리 사양

기본 메모리 2MB RAM

78 부록 A 프린터 사양 KOWW

# B 형식 승인 정보

KOWW 79

## FCC 규격

검사 결과, 본 장비는 FCC 규정 제 15 장에 의거한 클래스 B 디지털 장비의 제품 기준을 준수하는 것으로 판명되었습니다. 이러한 기준은 주거 구역에서 사용 시 유해한 전파 장애로부터 안전하게 보호하기 위해 설정된 것입니다. 본 장비는 전자파 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있습니다. 이 장비를 지시 사항에 따라 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 전파 방해를 일으킬 수 있습니다. 그러나, 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않음을 보증하지는 않습니다. 본 기기는 라디오, 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키지 않으며 이는 장비를 껐다 켜면 확인할 수 있습니다. 사용자는 다음과 같은 방법으로 간섭 문제를 해결할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 이동합니다.
- 기기와 수신기의 거리를 멀리 합니다.
- 이 장비와 수신기를 각각 별도의 콘센트에 연결하십시오.
- 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하십시오.
- 学 <mark>주: Hewlett-Packard</mark> 의 공식 승인 없이 프린터를 개조 또는 변형하는 경우, 해당 사용자의 프린터 사용 권한이 무효화될 수 있습니다.

차폐 인터페이스 케이블 사용은 FCC 규격 제 15 장의 클래스 B 제한 기준에 따른 의무 사항입니다.

80 부록 B 형식 승인 정보 KOWW

# 자기 인증 선언서

#### 자기 인증 선언

ISO/IEC Guide 22 및 EN 45014 에 따름

제조업체명: Hewlett-Packard Company 제조업체 주소: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA

제품 일반 사항

제품 이름: HP LaserJet 1020 형식 승인 모델 <sup>3)</sup>: BOISB-0207-00

**제품 옵션:** 전체

다음 제품 규격과 일치합니다.

안전: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001(클래스 1 레이저/LED 제품)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B1)

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 / A1:2001

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

#### 부록 정보:

이 제품은 다음 EMC 지침 89/336/EEC 및 저전압 지침 73/23/EEC 의 요구사항을 준수하며, 이에 따른 CE 마크를 획득하였습니다.

1) 이 제품은 일반 구성의 HP PC 시스템 환경에서 테스트되었습니다. 제품의 표준 규격 테스트에서 9.5 조항은 제외되었으며, 이 조항은 아직 적용되지 않습니다.

2) 이 장치는 FCC 규칙 제 15 장을 준수합니다. 작동에는 다음의 2 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 전파 간섭을 발생하지 않습니다. (2) 이 장치는 오작동을 야기하는 전파 간섭 등 수신되는 모든 전파 간섭을 흡수해야 합니다.

3) 형식 승인 목적을 위해, 이 제품에는 형식 승인 모델 번호가 지정되어 있습니다. 이 번호를 제품명이나 제품 번호와 혼동하지 마십시오.

Boise, Idaho 83714, USA

#### 2004년 8월 19일

#### 형식 승인에 관한 문의는 다음 연락처로 하시기 바랍니다.

호주 문의처: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Australia.

유럽 문의처: 해당 국가/지역 Hewlett-Packard Sales and Service Office 또는 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /

Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germany, (팩스: +49-7031-14-3143)

미국 문의처: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

USA, (전화: 208-396-6000)

KOWW 자기 인증 선언서 81

## 형식 승인

#### 레이저 안전

미국 식품의약품청 산하 기관인 CDRH(Center for Devices and Radiological Health)에서는 1976 년 8월 1일 이후에 제조된 레이저 제품에 대한 규정을 제정하여 시행하고 있습니다. 이 규정은 미국에서 판매되는 전 제품에 적용됩니다. 이 HP 장치는 1968 년에 제정된 건강 및 안전을 위한 방사선 관리법에 따라 미국 보건복지부에서 규정한 방사선 성능 표준에 적합한 '1 급' 레이저 제품입니다. 장치 안에서 방사선이 발생한다 해도 본체와 외부 덮개가 완전히 막고 있기 때문에, 제품을 정상적으로 사용한다면 레이저 광선은 유출되지 않습니다.

⚠ <mark>경고!</mark> 사용 설명서에 나와 있지 않은 제어 기능을 사용하거나 조정 작업 및 기타 절차를 실행하면 위험한 방사선에 노출될 수 있습니다.

#### 캐나다 DOC 규격

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme á la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

## EMC 규격(한국)

B급 기기	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기
(가정용 방송통신기기)	기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하
	며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### 핀란드 레이저 규격

#### Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet Professional CP1025, CP1025nw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

#### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### **VARNING!**

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### **HUOLTO**

HP LaserJet Professional CP1025, CP1025nw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

82 부록 B 형식 승인 정보 KOWW

#### VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

#### **VARNING!**

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

## 물질표(중국)

# 有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

	有毒有害物质和元素						
	铅 (Pb) 汞 镉 六价铬 多溴联苯 多溴二苯酚						
部件名称	, ,	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	
打印引擎	Х	0	0	0	0	0	
控制面板	0	0	0	0	0	0	
塑料外壳	0	0	0	0	0	0	
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0	
碳粉盒	Х	0	0	0	0	0	

3685

0:表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X:表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注:引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

KOWW 형식 승인 83

## 환경 제품 책임 프로그램

#### 환경 보호

Hewlett-Packard Company 는 우수한 품질의 환경 친화적 제품을 공급하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 제품은 환경에 미치는 영향을 최소화하여 제작되었습니다.

#### 오존 생성

본 제품은 오존 가스 $(O_3)$ 를 배출하지 않습니다.

#### 소비 전력

대기 모드 또는 절전 모드에서 전력 소비율이 크게 감소합니다. 이를 통해 제품의 뛰어난 성능은 그대로 유지하면서 자원을 보존하고 비용을 절약할 수 있습니다. ENERGY STAR® 로고가 표시된 Hewlett-Packard 프린트 및 이미지 제품은 미국 환경보호청(Environmental Protection Agency)의 ENERGY STAR 사양을 따릅니다. 다음 표시는 ENERGY STAR 인증의 이미지 제품에 나타납니다.



ENERGY STAR 인증된 다른 모델 정보는 아래 사이트에 나열되어 있습니다:

www.hp.com/go/energystar

#### 투너 소비량

EconoMode 를 사용하면 토너 사용량을 줄일 수 있으므로 토너 카트리지를 오래 쓸 수 있습니다.

#### 용지 사용

이 제품의 수동 및 자동 양면 인쇄 기능과 모아찍기 인쇄(한 면에 여러 페이지를 인쇄) 기능을 사용하면 용지 사용량이 줄어 들어 자원을 절약할 수 있습니다.

#### 플라스틱

25g 을 초과하는 플라스틱 부품에는 국제 표준에 따라 해당 마크를 부착하여 본 제품의 수명이 다했을 때 플라스틱 부품의 재활용 가능 여부를 쉽게 확인할 수 있습니다.

#### HP LaserJet 인쇄 소모품

HP Planet Partners 를 통해 HP LaserJet 토너 카트리지를 사용 후 무료로 쉽게 반환하고 재활용할 수 있습니다. 모든 HP LaserJet 토너 카트리지와 소모품 패키지에는 프로그램 관련 정보와 지침이 다국어로 제공됩니다. 개별 반환보다는 여러 개의 카트리지를 한꺼번에 반환하는 편이 환경 보호에 드는 비용 부담을 줄일 수 있습니다.

HP는 제품 설계 및 제조에서 유통, 소비자 사용 및 재활용에 이르기까지 환경을 생각하는 독창적인 고 품질 제품 및 서비스 제공에 헌신하고 있습니다. HP Planet Partners 프로그램에 참여하면 HP LaserJet 토너 카트리지가 제대로 재생되어 새로운 제품의 플라스틱 및 금속으로 사용되며 매립지 폐기물 수백만 톤을 절감할 수 있습니다. 카트리지는 재활용되어 새로운 재료로서 사용되므로 다시 돌 려드리지 않습니다. 환경에 대한 책임에 동참해주셔서 감사합니다!

84 부록 B 형식 승인 정보 KOWW

주: 반환 라벨은 HP LaserJet 토너 카트리지 정품 반환 시에만 사용하십시오. 이 라벨을 HP inkjet 카트리지나 HP 이외의 타사 카트리지, 리필 또는 재제조된 카트리지 또는 보증 반환에 사용하면 안 됩니다. HP inkjet 카트리지 재활용에 대한 정보는 http://www.hp.com/recycle 을 참조하십시오.

#### 반환 및 재활용 지침

#### 미국 및 푸에르토리코

사용한 HP LaserJet 토너 카트리지 하나 이상의 반환 및 재활용을 위해 HP LaserJet 토너 카트리지 상자에 라벨을 동봉하였습니다. 다음의 적절한 지침을 따르십시오.

#### 여러 제품 반환(카트리지 2 개 이상)

- 1. HP LaserJet 토너 카트리지를 각각 원래 상자 및 봉투에 포장합니다.
- 2. 묶음 또는 포장용 테이프를 사용하여 여러 상자를 하나로 묶습니다. 중량은 최대 31kg 까지 가능합니다.
- 3. 선불 지급 운송 라벨 하나를 사용합니다.

#### 또는

- **1.** 적합한 상자를 따로 사용하거나 <u>www.hp.com/recycle</u> 또는 **1-800-340-2445** 를 통해 무상 제공되는 포장 상자(HP LaserJet 토너 카트리지 최대 **31kg** 까지 적재)를 사용합니다.
- 2. 선불 지급 운송 라벨 하나를 사용합니다.

#### 한 개 반환

- 1. HP LaserJet 토너 카트리지를 원래 봉투 및 상자에 포장합니다.
- 2. 상자 전면에 운송 라벨을 부착합니다.

#### 발송

재활용 반환할 모든 HP LaserJet 토너 카트리지의 경우, 패키지를 UPS 픽업 서비스 이용 시 제공하거나 공인 UPS 서비스 센터로 가져오십시오. 해당 지역의 UPS 서비스 센터 위치는 1-800-PICKUPS 또는 www.ups.com 을 참조하십시오. USPS 레이블을 사용해 반환할 경우 패키지를 미국 우체국 소속 집 배원에게 맡기거나 미국 우체국에 가져가십시오. 자세한 내용을 보거나 대량 반환을 위한 추가 레이블 또는 상자를 주문하려면 www.hp.com/recycle 을 참조하거나 1-800-340-2445 에 문의하십시오. UPS 픽업 요청에는 일반 픽업 요금이 청구됩니다. 이 정보는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

#### 알래스카 및 하와이 지역 거주자

UPS 레이블을 사용하지 마십시오. 정보와 지침은 1-800-340-2445 로 문의하십시오. 미국 우체국은 HP 와 협의 하에 알래스카와 하와이에서 무료 카트리지 반환 운송 서비스를 제공합니다.

#### 미국 외 반환

HP Planet Partners 반환 및 재활용 프로그램에 참여하려면 재활용 지침(신제품의 소모품 패키지에 포함)의 간단한 지침을 따르거나 <u>www.hp.com/recycle</u>을 참조하십시오. HP LaserJet 인쇄 소모품 반환 방법에 대한 정보를 보려면 국가/지역을 선택하십시오.

KOWW 환경 제품 책임 프로그램 85

#### 재생지

재활용지가 *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*(HP LaserJet 프린터 제품군 인쇄 용지 설명서)에 나와 있는 요건에 맞다면 이 제품에서 이용할 수 있습니다. 그리고, 이 제품에 이용할 수 있는 재활용지는 EN12281:2002 에 적합해야 합니다.

#### 제한 물질

이 HP 제품에는 적정량의 수은이 사용되었습니다.

본 HP 제품은 배터리를 포함하고 있지 않습니다.

### 가정 폐품 분리 배출 요령(유럽 연합)



제품과 포장재에 이 기호가 부착되어 있으면 가정에서 발생하는 일반 쓰레기와 함께 처분할 수 없습니다. 하지만, 폐품을 지정된 전기 및 전자 기기 재활용품 수거장에 전달하는 것은 사용자가 직접 해야 합니다. 폐품을 분리 배출하여 재활용하면 천연 자원뿐만 아니라 인체 건강 및 환경을 보호하는 데 큰 도움이 됩니다. 재활용품 수거장에 대한 자세한 내용은 현지 관할 구청이나 가정용 쓰레기 처리장 또는해당 제품 판매업체에 문의하십시오.

#### 화학 물질

HP는 REACH(유럽 의회 및 이사회의 EC 규정 No 1907/2006)와 같은 법적 규정 준수에 필요한 제품 내 화학 물질 관련 정보를 고객들에게 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 제품에 사용된 화학물질 정보 보고서는 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다. www.hp.com/go/reach.

## 물질안전보건자료(MSDS)

토너 등 화학물질을 포함하는 소모품에 대한 물질안전보건자료(MSDS)는 HP 웹사이트(www.hp.com/go/msds 또는 www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety)에서 구할 수 있습니다.

### 추가 정보

이러한 환경 프로그램 관련 정보는 다음 웹사이트를 참조하십시오.

- 이 제품 및 기타 관련 HP 제품에 대한 환경 사양 자료
- HP 의 환경 보호 정신
- HP 의 환경 관리 시스템
- HP의 폐품 반환 및 재활용 프로그램
- 물질안전보건자료(MSDS)

www.hp.com/go/environment 또는 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

86 부록 B 형식 승인 정보 KOWW

# 물질안전보건자료

화학물질을 함유한 소모품(예: 토너)에 관한 물질안전보건자료(MSDS)는 HP 웹사이트 <a href="http://www.hp.com/go/msds">http://www.hp.com/go/msds</a> 또는 <a href="http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety">http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety</a> 에 문의하여 받아보실 수 있습니다.

KOWW 물질안전보건자료 87

88 부록 B 형식 승인 정보 KOWW

# C 보증 및 라이센스

KOWW 89

## Hewlett-Packard 제한 보증서

HP 제품 제한 보증 기간

HP LaserJet 1020 프린터 1 년 제한 보증

HP는 HP 하드웨어 및 부속품의 구입일로부터 위의 지정된 기간동안 해당 제품의 재료 및 제조상의 하자가 없음을 최종 사용자인 귀 고객에게 보증합니다. 이 보증 기간 중에 결함이 있는 것으로 고지된 제품은 HP의 재량으로 수리 또는 교환해 드립니다. 교환용 제품은 신품 또는 성능상 신품에 준하는 것입니다.

HP 는 HP 소프트웨어를 적절히 설치 및 사용하는 한, 제품 구입일로부터 상기 지정된 기간 동안에는 그 재료 및 제조상의 하자로 인한 프로그래밍 작업 실행의 실패가 없을 것임을 보증합니다. 보증 기간 중에 이러한 하자 사실이 통지되는 경우, HP 는 그 결함으로 인해 프로그래밍 작업의 실행이 되지 않는 소프트웨어를 교환해 드립니다.

HP는 HP 제품에 작동상 오류 또는 고장이 전혀 없을 것을 보장하지 않습니다. HP가 적정한 기간 내에 보증 조건대로 제품을 수리하거나 교환해주지 못하는 경우, 사용자는 즉시 반품하고 구입 금액을 환불 받을 수 있습니다.

HP 제품에는 성능면에서 신품과 동등한 재생 부품 또는 일시적으로 사용된 적이 있는 부품이 포함될 수 있습니다

(a) 부적절한 또는 불충분한 유지보수나 보정, (b) 타사 소프트웨어, 인터페이스, 부품, 소모품의 사용, (c) 제품의 무단 개조 또는 오용, (d) 해당 제품의 환경 사양을 벗어난 작동, (e) 부적절한 설치 장소 또는 유지보수로 인해 발생한 결함은 보증 대상이 아닙니다.

현지 법률이 허용하는 한, 위의 보증은 독점적인 것으로 다른 어떤 서면 또는 구두상의 보증이나 조건도 명시적 또는 묵시적으로 적용되지 않습니다. HP는 특히 시장성, 품질 만족도, 특정 목적에의 적합성에 대한 모든 묵시적 보증 또는 조건을 부인합니다. 묵시적 보증의 기간 제한을 허용하지 않는 일부 국가/지역, 시/도에서는 위와 같은 제한 또는 제외 조건이 적용되지 않을 수도 있습니다. 이 보증은 사용자에게 특정한 법적 권리를 부여하며, 사용자는 국가/지역별, 시/도별로 그 밖의 각종 권리를 보유할 수도 있습니다. HP의 제한 보증은 HP가 이 제품을 시판했으며 이 제품에 대한 서비스를 지원하고 있는 모든 국가/지역 또는 장소에서 유효합니다. 고객에게 제공되는 보증 서비스의 수준은 국가/지역별 기준에 따라 달라질 수 있습니다. HP는 법률/규정상의 이유를 불문하고 특정 제품의 목표 시장으로 삼은 바 없는 국가/지역에서 해당 제품이 작동할 수 있도록 제품의 형태, 외양, 기능 등을 개조하지 않습니다.

현지 법률이 허용하는 한, 이 제품 보증서에 규정된 변상이 사용자가 받는 유일무이한 변상입니다. 위에 명시한경우를 제외하고, HP 또는 관련 공급업체는 계약이나 불법 행위 또는 그 외의 경우로 인한 직접적, 예외적, 우발적, 결과적(데이터 또는 수익의 손실)인 손해 및 그 밖의 피해에 대해 책임을 지지 않습니다. 우발적 또는 결과적손해의 제외 또는 제한을 허용하지 않는 일부 국가/지역이나 시/도에서는 위의 제한 또는 제외 조건이 적용되지 않을 수도 있습니다.

여기 명시된 보증 조건은 법적으로 허용되는 경우를 제외하고 고객에 대한 제품 판매에 적용되는 의무적인 법적 권한을 배제. 제한 또는 수정할 수 없으며 그에 부가됩니다.

90 부록 C 보증 및 라이센스 KOWW

## Hewlett-Packard 소프트웨어 라이센스 동의서

주의: 이 소프트웨어의 사용에는 아래 명시된 HP 소프트웨어 라이센스 조항이 적용됩니다. 소프트웨 어를 사용하면 라이센스 조항에 동의하는 것으로 간주됩니다.

HP 소프트웨어 라이센스 조항

Hewlett-Packard 와 별도의 계약을 맺은 경우가 아니면 소프트웨어의 사용은 다음 라이센스 조항의 적 용을 받습니다.

라이센스 인가. Hewlett-Packard 는 소프트웨어에 대한 사용 라이센스를 인가합니다. 여기서 "사용"이 란 소프트웨어의 저장, 로드, 설치, 실행 또는 표시를 의미합니다. 사용자는 소프트웨어를 개조하거 나, 라이센스 계약을 해제하거나. 소프트웨어의 기능을 제어할 수 없습니다. "동시 사용" 라이센스를 받 은 소프트웨어인 경우. 특정 시점에서 해당 소프트웨어의 동시 사용자 수는 허용되는 최대 수를 초과 할 수 없습니다.

소유권. 소프트웨어의 소유권 및 저작권은 Hewlett-Packard 또는 협력 공급업체에 있습니다. 라이센스 는 판매가 불가능하며 소프트웨어에 대한 자격이나 소유권을 부여하지 않습니다. Hewlett-Packard 의 협력 공급업체는 이러한 라이센스 조항의 위반에 대해 자신의 권리를 보호할 수 있습니다.

사본 및 개정. 보관 목적이나 소프트웨어의 정당한 사용에 반드시 필요한 경우에만 소프트웨어를 복사 하거나 개정할 수 있습니다. 모든 사본 및 개정본에 원본 소프트웨어의 모든 저작권 고지 사항을 복제 해야 합니다. 공용 네트워크에 소프트웨어를 복사할 수 없습니다.

분해 또는 해독 금지. HP의 사전 서면 동의 없이 소프트웨어를 분해하거나 역컴파일할 수 없습니다. HP 의 동의 없이 제한적인 분해 또는 역컴파일을 해야 하는 관할권도 일부 있습니다. 요청에 있을 경 우, 사용자는 분해 또는 역컴파일에 대한 타당한 세부 정보를 HP 에 제공해야 합니다. 소프트웨어 작 동에 필요한 경우를 제외하고 소프트웨어 해독은 허용되지 않습니다.

**양도**. 라이센스는 소프트웨어 양도시 자동 종료됩니다. 이 경우. 사본 및 관련 문서 전체를 양수인에게 전달해야 합니다. 양도인은 양도의 조건으로 이러한 라이센스 약관에 동의해야 합니다.

종료. 이 라이센스의 조항을 준수하지 않음이 판명되는 경우, HP는 라이센스를 해지할 수 있습니다. 이 경우, 소프트웨어와 사본은 물론 개정본 및 모든 형태의 병합된 부분을 즉시 파기해야 합니다.

수출 요건. 적용 법규에 반하여 소프트웨어나 사본 또는 개작물을 수출 또는 재수출할 수 없습니다.

미국 정부의 제한된 권리. 소프트웨어 및 관련 문서는 모두 민간 자본으로 개발된 것입니다. 이러한 소 프트웨어 및 관련 문서는 DFARS 252.227-7013(1988 년 10월), DFARS 252.211-7015(1991년 5월), 또는 DFARS 252.227-7014(1995 년 6월)에서 정의한 "상용 컴퓨터 소프트웨어" 및 FAR 2.101(a) (1987년 6월)에서 정의한 "상용 품목", 또는 FAR 52.227-19(1987년 6월)(또는 이와 동등한 기관의 규 정이나 계약 조항)에서 정의한 "제한적 컴퓨터 소프트웨어" 중 해당하는 규정에 의거하여 사용 허가 및 제공됩니다. 사용자는 해당하는 DFAR 이나 FAR 조항 또는 관련 제품에 대한 HP 표준 소프트웨어 계 약서에서 해당 소프트웨어 및 관련 문서에 부여하는 권리만을 가집니다.

## 토너 카트리지 제한 보증

이 HP 제품에는 재료 및 제조상의 하자가 없음을 보증합니다. 이 보증은 (a) 어떤 방식으로든 재충전 하거나, 개장하거나, 재제조하거나, 개조한 제품, (b) 오용, 부적절한 보관, 또는 해당 프린터 제품의 설명서에 명시된 환경 사양을 벗어나 작동시킨 데서 오는 문제가 있는 제품, (c) 정상적인 사용으로 인한마모 현상을 보이는 제품에는 적용되지 않습니다. 보증 서비스를 받으려면, 해당 제품을 구매처에 반환하거나(인쇄본 샘플과 문제점을 기술한 서류 첨부) HP 고객 지원센터에 연락하십시오. 결함이 있는 것으로 판명된 제품은 HP가 교체해 드리거나 구입 가격으로 환불해 드립니다. 현지 법률이 허용하는한, 위의 보증은 독점적인 것으로 다른 어떤 서면 또는 구두상의 보증이나 조건도 명시적/묵시적으로 적용되지 않습니다. HP는 특히 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에의 적합성에 대한 여하한의 묵시적 보증 또는 조건을 부인하는 바입니다. 현지 법률이 허용하는 한, HP 또는 그 공급업체는 어떠한 경우에도 계약, 불법 행위, 또는 그 반대의 경우에 의하여 발생한 직접적, 예외적, 우발적, 결과적(데이터 또는 수익의 손실)인 손해 및 기타 피해에 대한 책임을 지지 않습니다. 여기 명시된 보증 조건은 법적으로 허용되는 경우를 제외하고 고객에 대한 제품 판매에 적용되는 의무적인 법적 권한을 배제, 제한 또는 수정할 수 없으며 그에 부가됩니다.

92 부록 C 보증 및 라이센스 KOWW

# D HP 부품 및 부속품

이 부록에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- 소모품 주문
- <u>HP 토너 카트리지 사용</u>

KOWW 93

# 소모품 주문

옵션으로 제공되는 부속품과 소모품을 사용하여 프린터의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 최적의 프린터 성능을 위해서는 HP LaserJet 1020 프린터에 맞게 설계된 부속품과 소모품을 사용해야 합니다.

표 D-1 주문 정보

	품목	설명 및 용도	주문 번호	
인쇄 소모품	HP 다용도 용지	다양한 용도를 위한 HP 상표 용지(10 연 1 상자, 각 500 매) 입니다. 미국 내에서 견본을 주문하려면 800-471-4701 로 전화하십시오.	HPM1120	
	HP LaserJet 용지	HP LaserJet 프린터용의 고급 HP 용지(10 연 1 상 자, 각 500 매)입니다. 미국 내 에서 견본을 주문하려면 800-471-4701 로 전화하십시 오.	HPJ1124	
	HP LaserJet 투명 필름	HP LaserJet 흑백 프린터 용의 HP 투명 필름입니다.	92296T(Letter)	
		중의 NF 구경 필급합니다.	92296U(A4)	
HP LaserJet 1020 프린터용 토너 카트리지	토너 카트리지	HP LaserJet 1020 프린터를 위한 교체용 토너 카트리지입 니다.	Q2612A	
		2,000 매 카트리지		
		자세한 내용은 <u>95페이지의</u> <u>토너 카트리지 예상 수명</u> 을 참 조하십시오.		
보충 설명서	HP LaserJet printer family print media guide	HP LaserJet 프린터용 용지 및 기타 인쇄 매체의 사용법에	5851-1468	
	(HP LaserJet 프린터 인쇄 용 지 지침서)	로 가다 전체 배세크 사용합에 대한 설명서입니다.	<b>주:</b> 이 설명서는 http://www.hp.com/support/ ljpaperguide/에서 다운로드할 수 있습니다.	
교체 부품	용지 픽업 롤러	용지함의 용지를 꺼내 프린터 를 통과시키는 데 사용됩니 다.	RL1-0266	
	프린터용 분리 패드	프린터 경로로 여러 장의 용지 가 공급되지 않도록 하는 데 사용됩니다.	RL1-0269	
부속품	입력 용지함 덮개	입력 용지함에 있는 용지를 덮 는 데 사용됩니다.	Q2460-40004(미국)	
		C 41 /10 B 9 4 .	Q2460-40005(유럽)	

94 부록 D HP 부품 및 부속품 KOWW

## HP 토너 카트리지 사용

다음 단원에서는 HP 토너 카트리지에 관한 정보와 토너 유통 및 토너 카트리지 교체에 대한 지침을 설명합니다.

#### 타사 토너 카트리지에 대한 HP 의 정책

Hewlett-Packard Company 는 신제품, 재활용품 또는 재생산품을 포함하여 타사의 어떤 토너 카트리지도 사용을 권장하지 않습니다. HP 제품이 아니기 때문에 Hewlett-Packard 는 그러한 제품의 설계를 변경하거나 품질을 제어할 수 없습니다. 타사의 토너 카트리지를 사용한 결과로 발생한 서비스 또는 수리 요청은 프린터 보증 범위에 포함되지 않습니다.

**주:** Hewlett-Packard 가 공급하지 않은 소프트웨어, 인터페이스, 또는 부품 때문에 발생한 결함에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

#### 토너 카트리지 저장

바로 사용하기 전에는 패키지에서 토너 카트리지를 꺼내지 마십시오.

△ 주의: 토너 카트리지의 손상을 방지하려면, 직사광선 노출을 최소화합니다.

일부 HP LaserJet 토너 카트리지는 포장에 영숫자로 된 날짜 코드가 인쇄되어 있습니다. 이 코드는 HP 와 HP 판매 대리점 간의 효율적인 재고 관리를 위해 만들어진 것으로, 제조일로부터 30 개월의 기간을 나타냅니다. 이 날짜는 토너의 수명(전시 수명)을 가리키는 것이 아니며 보증 조항과도 아무런 관계가 없습니다.

#### 토너 카트리지 예상 수명

토너 카트리지의 수명은 인쇄 작업에 필요한 토너의 양에 따라 달라집니다. 약 5%의 사용량으로 텍스트를 인쇄할 경우 HP LaserJet 1020 프린터는 평균 2,000 페이지를 인쇄할 수 있습니다.

学 <mark>주:</mark> 토너가 토너 카트리지의 기계 부품보다 더 오래 갈 수 있습니다. 이러한 상황에서는 카트리지에 토너가 남아 있더라도 인쇄 품질이 떨어지기 시작하는 즉시 새로운 토너 카트리지를 설치해야 합니다.

이는 인쇄 농도를 3 으로 설정하고 절약 모드를 해제할 경우의 기대 수명입니다(기본 설정).

#### 토너 절약

절약 모드에서 프린터는 각 페이지에 대해 더 적은 양의 토너를 사용합니다. 이 옵션을 선택하면 토너 카트리지의 수명을 연장하고 페이지당 비용을 절감할 수는 있지만 인쇄 품질이 저하됩니다. HP 는 절 약 모드의 상시 사용을 권장하지 않습니다.

KOWW HP 토너 카트리지 사용 95

96 부록 D HP 부품 및 부속품

# E 서비스 및 지원

이 부록에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- 지원 및 서비스 제공
- 프린터 재포장 지침
- <u>HP 연락 방법</u>

KOWW 97

# 지원 및 서비스 제공

HP 는 구입한 제품에 대한 다양한 지원 및 서비스를 전 세계적으로 제공하고 있습니다. 이러한 프로그램은 국가/지역에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다.

#### 고객 셀프 수리 보증 서비스

수리 시간을 최소화하고 결함 부품 교체 시 유연성을 증진하기 위해 HP 제품에는 고객 셀프 수리 (CSR) 부품이 다수 포함되어 있습니다. HP의 진단에 따라 CSR 부품으로 수리가 가능하다고 판별된 경우 교체 부품을 고객에 직접 배송합니다. CSR 부품은 다음 두 범주로 나눌 수 있습니다. 1) 반드시고객이 스스로 수리해야 하는 부품. HP에 이러한 부품의 교체를 요청하면 해당 서비스에 대한 출장비와 인건비가 청구됩니다. 2) 선택적으로 고객이 스스로 수리할 수 있는 부품. 이러한 부품 역시 고객 셀프 수리용으로 설계된 것이나 고객이 HP에 교체를 요청하면 제품의 보증 서비스 종류에 따라 추가 비용 없이 교체가 가능합니다.

해당 부품이 있고 지리적으로 가능한 위치인 경우 CSR 부품은 익영업일 배송을 통해 전달됩니다. 지리적으로 가능한 경우 추가 비용을 지불하면 당일 또는 4 시간 배송이 가능합니다. 지원이 필요한경우 HP 기술 지원 센터에 문의하면 기술자가 전화 상담을 통해 지원합니다. HP 는 교체 CSR 부품과함께 제공되는 자료에 결함 부품의 HP 반송 여부를 명시합니다. HP 로 반품해야 할 경우 일정 기간 내에 결함 부품을 HP로 보내야 합니다. 일반적으로 이 기간은 5 영업일입니다. 결함 부품은 제공된 배송자료의 관련 문서와 함께 반품해야 합니다. 결함 부품을 반송하지 않으면 HP 에서 해당 부품에 대한 비용을 청구할 수 있습니다. 고객 셀프 수리의 경우 HP 에서 배송 및 부품 반품 비용 전액을 부담하며 배송업체 결정권을 갖습니다.

98 부록 E 서비스 및 지원 KOWW

## 프린터 재포장 지침

프린터를 재포장할 때에는 다음 지침에 따르십시오.

- 토너 카트리지를 분리하여 따로 보관합니다. 토너 카트리지를 프린터에 설치한 상태로 둘 경우 프린터에 심한 손상이 발생할 수 있습니다.
  - △ <mark>주의</mark>: 토너 카트리지 손상을 예방하려면 토너 카트리지를 원래의 포장 재료에 보관하거나 빛에 노출되지 않는 곳에 보관합니다.
- 가능하면 원래의 포장 상자와 포장재를 사용합니다. *잘못된 포장으로 인한 선적 시의 파손은 고 객에게 책임이 있습니다*. 이미 프린터 포장재를 버린 경우, 해당 국가/지역 우편물 취급소에 프린터 재포장 방법을 문의하십시오.
- 프린터에 설치된 케이블, 용지함 및 각종 옵션 장치를 분리하여 따로 보관합니다.
- 가능하면 인쇄한 견본과 제대로 인쇄되지 않은 5~10 장의 용지 또는 기타 인쇄 매체를 동봉합니다.
- Hewlett-Packard 는 선적용 장비를 사용할 것을 권장합니다.

 KOWW
 프린터 재포장 지침
 99

# HP 연락 방법

서비스나 지원을 위해 HP 에 연락해야 할 경우, 다음 링크 중 하나를 이용하십시오.

- http://www.hp.com/support/lj1020/
- <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>

# 색인

F	무수은 제품 86	제품 90
FCC 규격 80	문제 해결	토너 카트리지 92
	HP 지원 센터에 문의 54 공백 페이지 60	봉투
H	공백 페이지 60	사용 지침 <b>19</b>
HP 에 연락 66	그게피이나 테스트 느라 60	이세 25
HP 토너 카트리지 사용 95	그래픽 품질이 좋지 않음 60 글자가 찌그러짐 66	부속품 주문 2
	글자가 찌그러짐 66	분리 때드
0	데모 페이지 54	교환 47
ON/OFF 스위치 4	뒤틀림 <b>59</b>	
	말림 59	메모리 78
S	글	
support, websites 2	문자 구인의 도디 인함 00	
cappert, wederice _	물어나는 토너 66 반복적인 세로 선 66 부분적 인쇄 누락 64	용량 및 등급 6
U	만족적인 세도 전 66	전기 및 음향 75
USB 포트, 위치 4	무운적 인쇄 두닥 64	환경 74
305 ±=, 71×1	불완전한 텍스트 60	사용 설명서 링크 2
<del>5</del>	비뚤어신 베이시 58	사용자 정의 크기 용지, 인쇄 <b>31</b> 상태 표시등 패턴 <b>5</b>
개요, 프린터 <b>2</b>	수직선 65	상태 표시등 패턴 5
걸린 페이지 제거 <b>57</b>	왜곡된 텍스트 60	서비스
공백 페이지 60	용지 취급 문제 54	HP 에 연락 66
교체 부품 94	왜곡된 텍스트 60 용지 취급 문제 54 인쇄된 페이지가 화면과 다를	선택
교제 구입 <b>94</b> 교환	때 55	용지 6
	인쇄된 페이지와 기대 수준 55	설정
	인쇄 품질 54	Windows 에서 기본 설정 변
토너 카트리지 2	접힌 자국 67	경 9
픽업 롤러 43 구성, HP LaserJet 1020 프린터 3	주름 67	경 9 현재 소프트웨어에 대해서만 변 경 9
구성, HP LaserJet 1020 프린터 3	준비 표시등 54	경 9
그래픽	토너 번짐 <b>65</b>	설정, 인쇄 품질 16
누락 60	토너 얼룩 64	· 소모품
두덕 60 품질이 좋지 않음 60 그래픽 누락 60 덮개, 토너 카트리지 4 라이센스, 소프트웨어 91 레이블	프린터 설정 <b>54</b>	재활용 84
그래픽 누락 60	프린터 설정 54 프린터 소프트웨어 문제 55 프린터-컴퓨터 통신 55 해결 54	소모품, 주문 <b>2</b>
덮개, 토너 카트리지 4	프리터-컨프터 토시 55	소모품 및 부속품 주문 2
라이센스, 소프트웨어 91	그런다 급유다 중단 <b>50</b> 해결 <b>5</b> 1	소책자 이세 35
레이블	해결 <b>54</b> 회색 배경 <b>65</b>	소프트웨어
사용 지침 18	크리게 인쇄됨 <b>64</b>	다우르드 사이트 2
인쇄 <b>29</b>		
레이저 안전 규격 82	골글인신도건자묘(WISDS) 00,	설치 8
원쇄 29 레이저 안전 규격 82 레터헤드	87	설시 <b>6</b> 소프트웨어 라이센스 동의
사용 지침 <b>21</b>		소프트웨어 다이센스 등의 서 <b>91</b>
인쇄 30	보증	\  <b>3</b>
모아찍기 인쇄 34	고객 셀프 수리 98	

KOWW 색인 101

지원되는 운영 체제 8	용지 종류에 맞게 인쇄 품질 최적	주름 67
프린터 드라이버, Windows 8	화 16 용지 취급 문제 54 용지함	토너 번짐 <b>65</b>
수동 공급 인쇄 14	용지 취급 문제 54	토너 얼룩 64
수동 양면 인쇄 32	용지함	회색 배경 65
수리	용지 넣기 24	흐리게 인쇄됨 64
HP 에 연락 66	우선 공급 슬롯 4, 6	인쇄 품질 향상 55
스위치, 전원 <b>4</b>	우선 공급 슬롯 넣기 24	재활용
슬롯	주 4, 6	HP 인쇄 소모품 회수 및 환경 프
우선 공급 <b>4</b>	주 용지함 <b>4</b>	로그램 85
안전 조항 82	용지 취급 문제 54 용지함 용지 넣기 24 우선 공급 슬롯 4, 6 우선 공급 슬롯 넣기 24 주 4, 6 주 용지함 4 우선 공급 슬롯 개요 6 넣기 24 위치 4 운영 체제, 지원 8 워터마크 인쇄 37	전기 사양 75
양면 인쇄 32	개요 6	전력
양식, 인쇄 30	넣기 <b>24</b>	소모 <b>75</b>
양식 용지, 지침 <b>21</b>	위치 4	전원 스위치 4
여러 페이지, 한 장에 인쇄 34	운영 체제, 지원 8	전원 콘센트 4
예상 수명. 토너 카트리지 94	워터마크, 인쇄 37 웹 기반 지원 2 웹 사이트	정보. 선택한 항목으로의 링크 2
오류. 소프트웨어 55	웹 기반 지원 <b>2</b>	제어판 5
오라인 도움말, 프린터 등록 정	웹 사이트	제한 물질 86
보 9	물질안전보건자료(MSDS) 86	조정대 용지
애곡된 텍스트 60	유럽 연합. 폐품 분리 배출 86	우선 공급 슬루 6
용지	음향 사양 <b>75</b>	주 용지한 <b>6</b>
권장 <b>22</b>	인쇄	주 용지항
널기 <b>24</b>	- 레이블 <b>29</b>	널기 <b>24</b>
문제 및 해결 <b>18</b>	레터헤드 30	용지 경로 6
사용 18	모아찍기 34	위치 4
사용 금지 종류 22	웹 사이트 물질안전보건자료(MSDS) 86 유럽 연합, 폐품 분리 배출 86 음향 사양 75 인쇄 레이블 29 레터헤드 30 모아찍기 34 봉투 25	주의 표시들 <b>4</b>
사용자 정이 크기의 용지에 의	사용자 정의 크기 용지 <b>31</b>	주비 표시들 <b>4</b>
세 <b>31</b>	사용사 성의 크기 용시 31 소책자 35 수동 공급 14 양식, 양식 용지 30 용지 양면(수동) 32 워터마크 37 취소 15 카드 용지 31 투명 필름 29 한 작에 여러 페이지 34	조미 표시 8 · 후 주량지 사용 지친 20
세요 기치 18	소독 고근 1 <i>1</i>	청소 청소
서타 <b>6</b>	구 6 6 년 1 <b>년</b> 양시 양시 요지 30	으ㅗ 요  요  고  고  고
선국 <b>0</b> 스도O크 이세 1/1	ᆼㄱ, ᆼㄱ ᆼ시 30 요지 야며(스도) 32	이지 이고 <b>국!</b>
ㅜㅇㅡㅗ 단체 <b>17</b> 요지 거리 체겨 <b>57</b>	의터마크 37	고리 기그리지 구는 <b>국U</b> 프리터 32
요지 골요 에글 <i>제</i> 요지 조己에 마게 이세 프지 뒤	거나마고 37 치人 15	_ 단니 32 피어 로긔 46
당시 당유에 돗계 현쇄 감글 쇠 저하 16	되도 13 라드요Ⅱ 31	학교 글다. <b>40</b> 초려 요기 바치대. 1
그와 10 기의디노 그기 11	기二 당시 31 트며 피르 20	출작 중시 근접대 4 초려하 1 C
시전되는 그가 II	구성 필름 29 한 장에 여러 페이지 34	물의암 4, <b>6</b> 카드 용지
		71 - 671
류 22 요지 거리 헤겨 <b>57</b>	인쇄 설정, 변경 9	사용 지침 20
용지 걸림, 해결 57 유지 걸림 해결 57 60	인쇄 작업 취소 15	인쇄 <b>31</b> 카트리지
용지 걸림 해결 57, 69	인쇄 품질	
용지 경로	글자가 찌그러짐 66	재활용 <b>84</b>
개요 <b>6</b>	뒤틀림 59	캐나다 DOC 규격 82
우선 공급 슬롯 6	말림 59	크기, 용지 11
주 용지함 6	문자 주변의 토너 반점 68	텍스트
청소 41	묻어나는 토너 66	누락 60
출력함 6	반복적인 세로 선 66	왜곡됨 60
용지 넣기	부분적 인쇄 누락 64	텍스트 누락 60
150 매 입력 용지함 24	비뚤어진 페이지 58	토너
우선 공급 슬롯 <b>24</b>	설정 16	낮음 <b>64</b>
용지 조정대	수직선 65	문자 주변의 반점 68
우선 공급 슬롯 6	용지 종류에 맞게 최적화 16	묻어남 66
주 용지함 6	접힌 자국 67	번짐 <b>65</b>

102 색인 KOWW

```
픽업 롤러
 얼룩 64
 재분배 49
                       교환 43
 절약 64
                       청소 46
                     핀란드 레이저 안전 규격 82
 토너 카트리지 교환 2
 토너 카트리지 덮개 4
                     한국 EMC 규격 82
 토너 카트리지 부분의 청소 40 형식 승인
                     자기 인증 선언서 81
 토너 카트리지 저장 95
                     확인 사항
토너 재분배 49
토너 절약 64
                      용지 11
토너 카트리지
                     환경 사양 74
 HP 카트리지 사용 95
                     환경 책임 프로그램 84
 교환 2
 덮개 4
 보증 92
 저장 95
 토너 재분배 49
 평균 수명 94
토너 카트리지 부분, 청소 40
투명 필름
 사용 지침 19
 인쇄 29
폐기 86
폐기, 수명 완료 86
포트, USB 위치 4
표시등
 상태 표시등 패턴 5
 주의 4
 준비 4
프린터
 개요 2
 구성 3
 사양 73
 소프트웨어 8
 소프트웨어 문제 55
 연결 7
 재포장 99
 제어판 5
 청소 32
프린터, 사양 77
프린터 드라이버
 Windows 8
 다운로드 사이트 2
 설치 8
프린터 등록 정보
 액세스 8
 온라인 도움말 9
프린터 용지 조정대
 우선 공급 슬롯 6
 주 용지함 6
```

프린터 재포장 99

KOWW 색인 103

104 색인 KOWW



